


Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

HP6574



PHILIPS

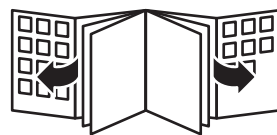

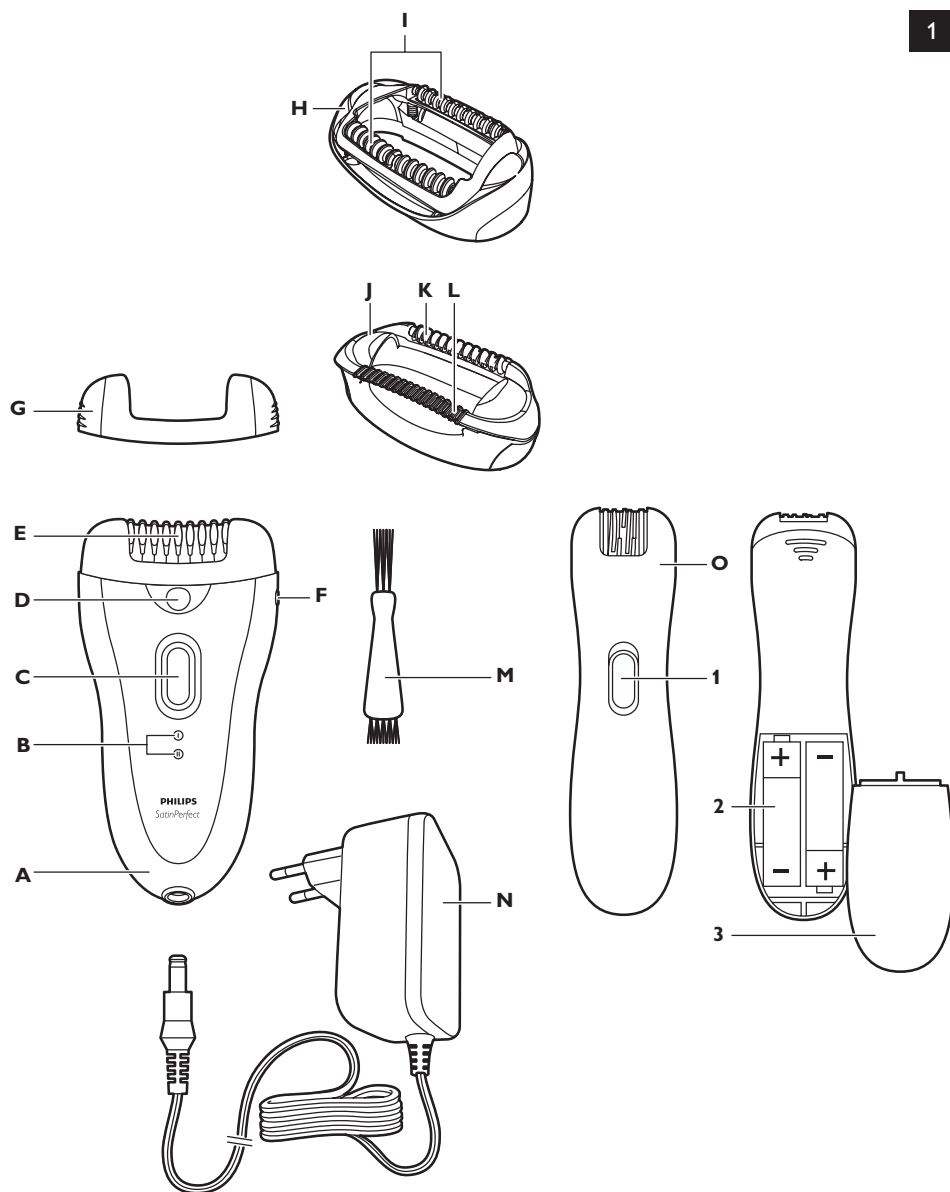

HP6574

ENGLISH	6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	14
ESPAÑOL	23
ITALIANO	31
PORTUGUÊS	39
PORTUGUÊS DO BRASIL	47
TÜRKÇE	55

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

This Philips SatinPerfect epilator is produced in Europe according to the highest engineering standards and has been designed around the needs of today's women. Worldwide many women are involved in our development and production processes. They give us feedback on our concepts and products to give you the best quality possible.

Your new SatinPerfect epilator gives you the best performance in the removal of unwanted body hair, providing you with perfect and long-lasting smoothness in a pleasant way.

The epilator has a premium design and ingenious features. The epilating head covers a maximum area of the skin and its tweezers are made of ceramic material, which ensures a proper grip on even the finest hairs for easy hair removal. Hairs are removed by the root and grow back thinner and less visible.

The SatinPerfect is ergonomically shaped. It is subtly curved to ensure that the epilator follows every contour of your body. Its speed control maintains the ideal epilation speed for perfect results, no matter how hard or soft you push. The Opti-light helps you to target and remove even the trickiest hairs so that you do not miss a hair.

The active hairlifter on the front of the active hairlifter with active massage gently vibrates and lifts flat-lying hairs so that they can be easily removed. The active massaging roller on the back of the active hairlifter with active massage vibrates to give the skin a pleasant sensation that soothes the effect of epilation.

The optimal performance cap that pivots to follow your body contours for optimal skin contact gives you optimal performance in hair removal and perfect, long-lasting smooth legs.

The skin stretcher of the optimal performance cap stretches the skin gently so that even the shortest hairs can be removed.

Enjoy perfect long-lasting smooth skin with the cordless precision epilator - even in sensitive or hard-to-reach areas.

General description (Fig. 1)

- A** Epilator
- B** Speed setting indications
- C** On/off button
 - Press once for speed II
 - Press twice for speed I
- D** Opti-light
- E** Epilating head
- F** Release button
- G** Basic epilation cap
- H** Optimal performance cap
- I** Skin stretcher
- J** Active hairlifter with active massage
- K** Active massaging roller
- L** Active hairlifter
- M** Cleaning brush
- N** Adapter
- O** Precision epilator
 - 1 On/off slide
 - 2 Non-rechargeable batteries
 - 3 Lid of battery compartment
- P** Luxury pouch (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliances and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliances and the adapter dry.
- Do not use the appliances near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliances in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the epilator in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- Only use the epilator with the adapter supplied.
- Do not use an appliance, an attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- These appliances are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliances.

Caution

- The epilator is only intended for removing women's body hair on areas below the neck by epilating (legs). The precision epilator is intended for epilating women's body hair in the bikini and underarm area, on hard-to-reach areas such as knee and ankle, and for removing hairs on the upper lip and the chin. Do not use the appliances for any other purpose.
- For hygienic reasons, the appliances should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep **running** appliances (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliances on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the epilator more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Epilation in sensitive areas may cause bleeding points which disappear quickly.
- Do not look directly into the Opti-light to avoid being dazzled by the light.
- Do not use the epilating head of the epilator without attachment.
- Do not expose the appliances to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C.
- Only use the precision epilator on non-rechargeable AA 1.5V alkaline batteries.

Electromagnetic fields (EMF)

These Philips appliances comply with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliances are safe to use based on scientific evidence available today.

Epilation tips

Before you start epilating

Note: Always clean the epilating head of the epilator and the precision epilator before first use.

- When you use the epilator for the first time, we advise you to try it out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- We advise you to epilate before going to bed at night, as skin irritation usually disappears overnight.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks.
- As your hair grows in different cycles, it is best to epilate a few days in a row when you start epilating. This will help you to remain stubble-free longer because your hairs will start regrowing in the same cycle and pace.
- The epilator is delivered with the basic epilation cap attached. If you want to use it with the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage, detach the basic epilation cap by pulling it off the appliance and attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage (see chapter 'Using the epilator', section 'Epilating the legs with the epilator').

During epilation

- While epilating, stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimise the pulling sensation.
- For optimal performance, place the epilating head on the skin at an angle of 90° with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance. Guide the appliance across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without exerting any pressure.
- On some areas, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the appliance in different directions to achieve optimal results.
- If you sweat during epilation, dab your skin dry with a soft cloth.
- When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the skin stretcher always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.
- When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for a gentler epilation.

After epilation

- To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately after epilation or a few hours after epilation, depending on what is better for your skin.
- Regular use of an exfoliating sponge or cream (e.g. during showering) 24 hours after epilation helps to prevent ingrowing hair, as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

Using the epilator

- 1 Insert the appliance plug into the bottom of the appliance and put the adapter in the wall socket.

Epilating the legs with the epilator

- If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head with the basic epilation cap.

- If you are not used to epilation, we advise you to start epilating with the optimal performance cap. This cap ensures optimal skin contact and its pivoting head stretches the skin and prepares the hairs for epilation.
- If your hairs lie flat on your skin, we advise you to use the active hairlifter with active massage. The active hairlifter with active massage not only lifts up the hairs but its active massaging roller also minimises the pulling sensation of epilation.

Note: Remove the basic epilation cap before you attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage.

- 1** Squeeze both sides of the basic epilation cap (1) and pull it off the appliance (2) (Fig. 5).
- 2** Put the desired attachment on the epilating head (Fig. 6).

Note: The procedure for placing the attachments onto the appliance is the same for all attachments.

- 3** Press the on/off button once to switch on the epilator.
 - The epilator starts running at speed II, which is the most efficient speed for epilation. The bottom speed setting indication II lights up (Fig. 7).
 - If you want to use speed I, press the on/off button a second time. The top speed setting indication I lights up (Fig. 8).

Tip: Speed I is suitable for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.

- When you press the on/off button a third time, the epilator switches off.

- 4** Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.
- 5** Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance (Fig. 9).
- 6** Move the appliance slowly over the skin against the direction of hair growth.
 - When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the skin stretcher always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.
 - When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for a gentler epilation.

Overheat protection

The epilator has an integrated overheat protection, which prevents overheating of the appliance.

Note: To avoid overheating of the epilator, do not press the appliance too hard onto your skin. The epilator works best when you move it over your skin without exerting any pressure.

- 1** If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically and the speed setting indications flash red.
- 2** Let the appliance cool down.
 - The lights stop flashing after 30 seconds.
- 3** When the appliance has cooled down, you can switch it on again. If the lights start to flash red again, the appliance has not yet cooled down completely.

Overload protection

If you press the epilating head too hard onto your skin or when the rotating tweezers of the epilating head get blocked (e.g. by clothes etc.), the appliance stops and the speed setting indications start to flash red for 5 seconds.

- 1** Check if the rotating tweezers of the epilating head are blocked by turning the tweezers with your thumb until you can remove whatever is blocking the rotating tweezers.

10 ENGLISH

- 2 Switch on the appliance again.

Do not press the appliance too hard onto the skin.

Using the precision epilator

Inserting the batteries

- 1 Remove the lid of the battery compartment by sliding it down until it comes off the appliance (Fig. 10).

- 2 Insert two AA 1.5V alkaline batteries into the battery compartment (Fig. 11).

Note: Make sure the + and - poles of the batteries point in the direction indicated in the battery compartment.

Note: New batteries offer an operating time of up to 40 minutes.

- 3 Slide the lid of the battery compartment back onto the appliance.

Do not let metal objects come into contact with the battery terminals and do not short-circuit the batteries.

Epilating with the precision epilator

Use the precision epilator to epilate the underarms, the bikini line, the upper lip, the chin and hard-to-reach areas.

- 1 Thoroughly clean the area to be epilated. Remove any residues of deodorant, makeup, cream etc. Then dab the skin dry.
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Stretch the skin with your free hand. When epilating the underarms, raise your arm to stretch the skin.
- 4 Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance.
- 5 Move the appliance slowly over the skin, against the direction of the hair growth.
 - Epilate your bikini line as shown in the figure (Fig. 12).
 - Epilate your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions to catch all hairs (Fig. 13).
 - Epilate your upper lip as shown in the figure (Fig. 14).

Do not use this appliance to epilate eyebrows or eyelashes.

Do not use this appliance to remove hairs that grow out of moles.

Cleaning and maintenance

Note: Make sure the epilator is switched off and unplugged and the precision epilator is switched off before you start to clean it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Clean the appliance after each use to ensure better performance.
- Never rinse the appliance or the adapter under the tap (Fig. 15).
- Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 16).

Cleaning the attachments

- 1 Remove the attachment from the epilating head (Fig. 5).
- 2 Remove loose hairs from the attachments with the cleaning brush (Fig. 17).
- 3 Rinse the attachments with lukewarm water while turning them (Fig. 18).
- 4 Dry the attachments before you use or store them.

Cleaning the epilating head of the epilator

- 1 Press the release knob (1) and remove the epilating head from the appliance (2) (Fig. 19).
- 2 Remove loose hairs with the cleaning brush (Fig. 20).
- 3 Rinse the epilating head under the tap for 5-10 seconds while turning the tweezers with your thumb (Fig. 21).

Note: Never try to detach the epilating tweezers from the epilating head.

- 4 Shake the epilating head firmly (Fig. 22).
- 5 Dry the epilating head thoroughly with a tea towel.

Note: Make sure the epilating head is completely dry before you place it back onto the appliance.

- 6 To reattach the epilating head, place it on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home ('click') (Fig. 23).

Cleaning the precision epilator

Never immerse the precision epilator in water or any other liquid, nor rinse it under the tap (Fig. 24).

- 1 Clean the precision epilator regularly by removing loose hairs with the cleaning brush. Do not switch the appliance on while brushing (Fig. 25).
- 2 Clean the appliance with a dry cloth.

Storage

- Store the appliances and the accessories in the luxury pouch.

Replacement

All parts of the appliance can be replaced. If you need to replace one or more parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 26).

Precision epilator

- Non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away non-rechargeable batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the non-rechargeable batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point (Fig. 27).

12 ENGLISH

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Poor epilating results	You move the epilator in the wrong direction.	Move the appliance against the direction of hair growth, with the on/off button pointing in the direction in which you move the epilator.
	You place the epilating head on the skin at the wrong angle.	Make sure that you place the epilating head on the skin at an angle of 90° (see chapter 'Using the epilator').
	You have used a cream or depilatory cream prior to epilation.	Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
The epilator does not work.	The hairs are too short.	Sometimes the hairs are too short to be caught. The optimal length for easy removal of the hairs is 3-4mm. The hairs that are not caught during this session will be long enough to be removed when you epilate the next time. You can also try to catch the hairs by moving the appliance across the skin a few more times.
	The socket to which the appliance is connected does not work.	Make sure the socket is live. If you connect the epilator to a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light in the bathroom to make sure the socket is live. You could also use a working socket outside the bathroom.
	The overheat protection has been activated.	When the epilator stops working and the speed setting indications start flashing red, the overheat protection has been activated. Let the appliance cool down. The lights stop flashing after 30 seconds. When the appliance has cooled down, switch on the epilator again. If the lights start flashing again, the epilator has not yet cooled down sufficiently.

Problem	Cause	Solution
	The overload protection is activated because something got caught between the rotating tweezers or because you pressed the appliance too hard onto your skin.	When the overload protection has been activated, the speed setting indications flash red. Turn the tweezers with your thumb until you can easily remove the item that is blocking the rotating tweezers. Then switch on the appliance again. Do not press the appliance too hard onto your skin.
The precision epilator does not work.	The batteries are empty or have been inserted incorrectly.	Replace the batteries or insert them correctly (see 'Inserting the batteries' in chapter 'Using the precision epilator').

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή SatinPerfect της Philips κατασκευάζεται στην Ευρώπη σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα μηχανικής και έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της σημερινής γυναίκας. Παγκοσμίως πολλές γυναίκες συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής μας. Μας παρέχουν σχόλια σχετικά με τις ιδέες και τα προϊόντα μας ώστε να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα.

Η νέα σας αποτριχωτική συσκευή SatinPerfect σας παρέχει την καλύτερη απόδοση στην αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας, χαρίζοντάς σας με ευχάριστο τρόπο μοναδική απαλότητα που διαρκεί.

Η αποτριχωτική συσκευή έχει υπέροχο σχήμα και έξυπνες λειτουργίες. Η αποτριχωτική κεφαλή καλύπτει μεγάλη περιοχή του δέρματος και οι κεραμικές σιμπίδες της πιάνουν ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες για την εύκολη αφαίρεσή τους. Οι τρίχες αφαιρούνται από τη ρίζα και ξαναφυτρώνουν πιο λεπτές και λιγότερο ορατές.

Το SatinPerfect είναι εργονομικά σχεδιασμένο. Έχει μικρή καμπύλη και έτσι ακολουθεί με ακρίβεια το περίγραμμα του σώματός σας. Ο ρυθμιστής ταχύτητάς του διατηρεί την ιδανική ταχύτητα αποτρίχωσης για τέλεια αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατά ή μαλακά πιέσετε τη συσκευή. Το Opti-light σας βοηθά να στοχεύσετε και να αφαιρέσετε ακόμη και τις πιο δύσκολες τρίχες ώστε να μην σας ξεφύγει ούτε μία.

Το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ στο μπροστινό μέρος δονεί απαλά και ανασκάνει τις επίπεδες τρίχες, έτσι ώστε να αφαιρούνται εύκολα. Ο κύλινδρος ενεργού μασάζ στο πίσω μέρος του ενεργού συστήματος ανόρθωσης τριχών, δονείται χαρίζοντας στο δέρμα μια ευχάριστη αίσθηση, που ανακουφίζει από την ενόχληση της αποτρίχωσης.

Το κάλυμμα βέλτιστης απόδοσης που περιστρέφεται στον άξονα του, ώστε να ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη επαφή με το δέρμα, σας παρέχει βέλτιστη απόδοση στην αφαίρεση των τριχών και τέλεια πόδια με απαλότητα μακράς διάρκειας.

Το σύστημα τεντώματος δέρματος του καλύμματος βέλτιστης απόδοσης τεντώνει το δέρμα απαλά ώστε ακόμη και οι πιο κοντές τρίχες να μπορούν να αφαιρεθούν.

Απολαύστε μοναδική απαλότητα μακράς διάρκειας με την ασύρματη αποτριχωτική συσκευή ακριβείας, ακόμη και στις ευαίσθητες ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- A** Αποτριχωτική συσκευή
- B** Ενδείξεις ρύθμισης ταχύτητας
- C** Κουμπί on/off
 - Πιέστε μία φορά για ταχύτητα II
 - Πιέστε δύο φορές για ταχύτητα I
- D** Opti-light
- E** Αποτριχωτική κεφαλή
- F** Κουμπί απασφάλισης
- G** Κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης
- H** Κάλυμμα βέλτιστης απόδοσης
- I** Σύστημα τεντώματος δέρματος
- J** Ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ
- K** Κύλινδρος ενεργού μασάζ
- L** Ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών
- M** Βουρτσάκι καθαρισμού
- N** Μετασχηματιστής
- O** Αποτριχωτική συσκευή ακριβείας
- 1** Διακόπτης on/off

- 2 Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- 3 Καπάκι θήκης μπαταριών
- P** Θήκη πολυτελείας (δεν απεικονίζεται)

Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Διατηρείτε τις συσκευές και το μετασχηματιστή στεγνά.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές κοντά ή πάνω από νιπτήρα ή μπανιέρα που περιέχει νερό (Εικ. 2).
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές στην μπανιέρα ή το ντους (Εικ. 3).
- Εάν χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή στο μπάνιο, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (Εικ. 4).

Προειδοποίηση

- Χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή μόνο με τον μετασχηματιστή που παρέχεται.
- Μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή, ένα εξάρτημα ή το μετασχηματιστή εάν έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν σπάσει, προς αποφυγή τραυματισμού.
- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο μετασχηματιστή αντιστοιχεί στη τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Αυτές οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τις συσκευές.

Προσοχή

- Η αποτριχωτική συσκευή προορίζεται μόνο για την αφαίρεση της γυναικείας τριχοφυΐας σε περιοχές κάτω από το λαιμό μέσω της αποτρίχωσης (πόδια). Η αποτριχωτική συσκευή ακριβείας προορίζεται για την αφαίρεση της γυναικείας τριχοφυΐας στην περιοχή μπικίνι και στις μασχάλες, σε δύσκολες περιοχές, όπως τα γόνατα και οι αστράγαλοι, και για την αφαίρεση τριχών στο άνω χέιλος και το πηγούνι. Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές για κανέναν άλλο σκοπό.
- Για λόγους υγιεινής, οι συσκευές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ένα άτομο.
- Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν οι συσκευές βρίσκονται **σε λειτουργία** (με ή χωρίς εξάρτημα) κρατήστε τις μακριά από μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες, ρούχα, κλωστές, καλώδια, βούρτσες κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε ερεθισμένο δέρμα ή σε δέρμα με κισσούς, εξανθήματα, σπυράκια, κρεατοελιές (με τρίχες) ή πληγές χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας.
- Άτομα με μειωμένη ανοσοαπόκριση ή άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή ανοσοανεπάρκεια θα πρέπει επίσης να συμβουλευονται πρώτα το γιατρό τους.
- Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί ελαφρά τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική. Αυτό το φαινόμενο είναι απολύτως φυσιολογικό και εξαφανίζεται σύντομα. Όσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το δέρμα σας συνηθίζει στην αποτρίχωση, οι ερεθισμοί μειώνονται και οι τρίχες ξαναβγαίνουν πιο λεπτές και πιο

απαλές. Αν ο ερεθισμός δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις ημέρες, σας συνιστούμε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

- Η αποτρίχωση σε ευαίσθητες περιοχές ενδέχεται να προκαλέσει αιμορραγία σε κάποια σημεία όμως εξαφανίζεται γρήγορα.
- Μην κοιτάτε απευθείας το Opti-light για να μην θαμπώσουν τα μάτια σας από το φως.
- Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική κεφαλή της αποτριχωτικής συσκευής χωρίς κάποιο εξάρτημα.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 5 °C ή υψηλότερες από 35 °C.
- Χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας μόνο με μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5 V.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Οι συγκεκριμένες συσκευές της Philips συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, οι συσκευές είναι ασφαλείς στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Συμβουλές αποτρίχωσης

Πριν ξεκινήσετε την αποτρίχωση

Σημείωση: Καθαρίζετε πάντα την αποτριχωτική κεφαλή της αποτριχωτικής συσκευής και της αποτριχωτικής συσκευής ακριβείας.

- Όταν χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική συσκευή για πρώτη φορά, σας συμβουλευόμαστε να τη δοκιμάσετε πρώτα σε περιοχή με αραιή τριχοφυΐα προκειμένου να συνηθίσετε τη διαδικασία της αποτρίχωσης.
- Σας συμβουλευόμαστε να κάνετε αποτρίχωση το βράδυ πριν κοιμηθείτε, καθώς ο ερεθισμός του δέρματος συνήθως υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Η αποτρίχωση είναι ευκολότερη μετά από μπάνιο ή ντους. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι εντελώς στεγνό πριν αρχίσετε την αποτρίχωση.
- Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό, εντελώς στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Μην χρησιμοποιείτε κανέναν είδους κρέμα πριν από την αποτρίχωση.
- Η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη και πιο άνετη όταν οι τρίχες έχουν το ιδανικό μήκος των 3-4 χιλ. Εάν οι τρίχες είναι πιο μακριές, σας συνιστούμε να ξυριστείτε πρώτα και να αποτριχωθείτε μετά από 1 ή 2 εβδομάδες όταν οι τρίχες θα είναι πιο κοντές.
- Καθώς όλες οι τρίχες σας δεν αναπτύσσονται με το ίδιο ρυθμό, είναι καλύτερα να κάνετε αποτρίχωση καθημερινά για λίγες ημέρες όταν ξεκινήσετε την αποτρίχωση. Αυτό θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από την τριχοφυΐα για μεγαλύτερο διάστημα, καθώς οι τρίχες σας θα ξεκινήσουν να ξαναφυτρώνουν με τον ίδιο ρυθμό.
- Η αποτριχωτική συσκευή παρέχεται με το εξάρτημα βασικής αποτρίχωσης προσαρτημένο. Εάν επιθυμείτε να την χρησιμοποιήσετε με το εξάρτημα βέλτιστης απόδοσης ή το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ, αφαιρέστε το εξάρτημα βασικής αποτρίχωσης τραβώντας το από τη συσκευή και συνδέστε το εξάρτημα βέλτιστης απόδοσης ή το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ (δείτε το κεφάλαιο 'Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής', ενότητα 'Αποτρίχωση των ποδιών με την αποτριχωτική συσκευή').

Κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης

- Κατά την αποτρίχωση, τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας. Με αυτόν τον τρόπο, ανασκώνονται οι τρίχες και ελαχιστοποιείται η αίσθηση τραβήγματος.
- Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε την αποτριχωτική κεφαλή πάνω στο δέρμα σε γωνία 90°, με το κουμπί on/off να δείχνει προς την κατεύθυνση προς την οποία θα μετακινήσετε τη συσκευή. Μετακινήστε τη συσκευή κατά μήκος του δέρματος, αντίθετα από τη φορά των τριχών, με αργή και συνεχή κίνηση χωρίς να ασκείτε πίεση.

- Σε ορισμένες περιοχές, οι τρίχες μπορεί να αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση, θα βοηθούσε η μετακίνηση της συσκευής προς διαφορετικές κατευθύνσεις για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.
- Εάν ιδρώσετε κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης, σκουπίστε το δέρμα σας ταμποναριστά με ένα μαλακό πανί.
- Όταν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα βέλτιστης απόδοσης, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο κύλινδροι του συστήματος τεντώματος του δέρματος παραμένουν πάντα σε επαφή με το δέρμα για βέλτιστο αποτέλεσμα.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ, βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος ενεργού μασάζ και το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών παραμένουν πάντα σε επαφή με το δέρμα. Ο κύλινδρος μασάζ διεγείρει και χαλαρώνει το δέρμα για απαλότερη αποτρίχωση.

Μετά την αποτρίχωση

- Για να καταπραΰνετε το δέρμα, σας συνιστούμε να απλώσετε μια ενυδατική κρέμα αμέσως μετά ή λίγες ώρες μετά την αποτρίχωση, ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για το δέρμα σας.
- Η τακτική χρήση ενός σφουγγαριού ή μιας κρέμας απολέπισης (π.χ. κατά τη διάρκεια του ντους) 24 ώρες μετά την αποτρίχωση βοηθά στο να μην γυρίζουν οι τρίχες προς τα μέσα, καθώς η απαλή δράση της απολέπισης αφαιρεί την ανώτερη στιβάδα της επιδερμίδας και οι λεπτές τρίχες μπορούν να περάσουν μέσα από την επιφάνεια του δέρματος.

Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής

- 1 Συνδέστε το βύσμα στην κάτω πλευρά της συσκευής και μετά τον μετασχηματιστή στην πρίζα.

Αποτρίχωση των ποδιών με την αποτριχωτική συσκευή

- Εάν έχετε ήδη κάποια εμπειρία με την αποτρίχωση, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική κεφαλή με το κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης.
- Εάν δεν έχετε εξοικειωθεί με την αποτρίχωση, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε την αποτρίχωση με το κάλυμμα βέλτιστης απόδοσης. Αυτό το κάλυμμα εξασφαλίζει τη βέλτιστη επαφή με το δέρμα, ενώ η περιστρεφόμενη στον άξονα της κεφαλής του τεντώνει το δέρμα και προετοιμάζει τις τρίχες για την αποτρίχωση.
- Εάν οι τρίχες σας βρίσκονται παράλληλα με το δέρμα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ. Αυτό, δεν ανορθώνει μόνο τις τρίχες, αλλά ο κύλινδρος ενεργού μασάζ ελαχιστοποιεί επίσης την αίσθηση τραβήγματος που προκαλεί η αποτρίχωση.

Σημείωση: Αφαιρέστε το εξάρτημα βασικής αποτρίχωσης πριν τοποθετήσετε το εξάρτημα βέλτιστης απόδοσης ή το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ.

- 1 Πιέστε και τις δύο πλευρές του εξαρτήματος βασικής αποτρίχωσης (1) και τραβήξτε το από τη συσκευή (2) (Εικ. 5).
- 2 Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα στην αποτριχωτική κεφαλή (Εικ. 6).

Σημείωση: Η διαδικασία τοποθέτησης των εξαρτημάτων στη συσκευή είναι ίδια για όλα τα εξαρτήματα.

- 3 Πιέστε μια φορά το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε την αποτριχωτική συσκευή.
 - Η αποτριχωτική συσκευή αρχίζει να λειτουργεί στην ταχύτητα II, η οποία είναι η αποτελεσματικότερη ταχύτητα για αποτρίχωση. Ανάβει η κάτω ένδειξη ρύθμισης ταχύτητας II (Εικ. 7).

- ▶ Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα I, πιέστε το κουμπί on/off άλλη μία φορά. Ανάβει η ένδειξη ρύθμισης μέγιστης ταχύτητας I (Εικ. 8).

Συμβουλή: Η ταχύτητα I είναι κατάλληλη για περιοχές με λιγότερη τριχοφυΐα, για δύσκολες περιοχές και για περιοχές όπου υπάρχουν οστά ακριβώς κάτω από το δέρμα, όπως τα γόνατα και οι αστράγαλοι.

- ▶ Όταν πιέζετε το κουμπί on/off για τρίτη φορά, η αποτριχωτική συσκευή απενεργοποιείται.

4 Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας για να ανασηκωθούν οι τρίχες.

5 Τοποθετήστε την αποτριχωτική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα με το κουμπί on/off να είναι στραμμένο στην κατεύθυνση, προς την οποία επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή (Εικ. 9).

6 Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα, αντίθετα από τη φορά των τριχών.

- Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα βέλτιστης απόδοσης, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο κύλινδροι της διάταξης τεντώματος του δέρματος παραμένουν πάντα σε επαφή με το δέρμα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών με ενεργό μασάζ, βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος ενεργού μασάζ και το ενεργό σύστημα ανόρθωσης τριχών παραμένουν πάντα σε επαφή με το δέρμα. Ο κύλινδρος μασάζ διεγείρει και χαλαρώνει το δέρμα για απαλότερη αποτρίχωση.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από την υπερθέρμανση, η οποία αποτρέπει την υπερθέρμανση της συσκευής.

Σημείωση: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της αποτριχωτικής συσκευής, μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά στο δέρμα. Η αποτριχωτική συσκευή λειτουργεί καλύτερα όταν την μετακινείτε πάνω στο δέρμα σας χωρίς να ασκείτε πίεση.

- 1** Εάν ενεργοποιηθεί η προστασία από την υπερθέρμανση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, οι ενδείξεις ρύθμισης ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα.
- 2** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
▶ Η λυχνία σταματά να αναβοσβήνει μετά από 30 δευτερόλεπτα.
- 3** Όταν η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν η λυχνία ξεκινήσει να αναβοσβήνει ξανά με κόκκινο χρώμα, η συσκευή δεν έχει κρυώσει ακόμη εντελώς.

Προστασία από υπερφόρτωση

Εάν πιέσετε την αποτριχωτική κεφαλή πολύ δυνατά στο δέρμα σας ή όταν οι περιστρεφόμενες τσιμπίδες της αποτριχωτικής κεφαλής μπλοκάρουν (π.χ. από ρούχα, κ.λπ.), η συσκευή σταματά και οι ενδείξεις ρύθμισης ταχύτητας αρχίζουν να αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.

- 1** Ελέγξτε εάν οι περιστρεφόμενες τσιμπίδες της αποτριχωτικής κεφαλής έχουν μπλοκάρει, γυρίζοντας τις τσιμπίδες με τον αντίχειρά σας, μέχρι να μπορείτε να αφαιρέσετε αυτό που μπλοκάρει τις περιστρεφόμενες τσιμπίδες.
- 2** Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά επάνω στο δέρμα.

Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής ακριβείας

Τοποθέτηση των μπαταριών

- 1 Βγάλτε το καπάκι της θήκης μπαταριών, σύροντάς το προς τα κάτω μέχρι να βγει από τη συσκευή (Εικ. 10).
- 2 Εισαγάγετε δύο αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V στη θήκη μπαταριών (Εικ. 11).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι στραμμένοι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών.

Σημείωση: Οι νέες μπαταρίες παρέχουν χρόνο λειτουργίας έως και 40 λεπτά.

- 3 Σύρετε το καπάκι της θήκης μπαταριών πίσω στη θέση του.

Μην αφήνετε τα μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας και μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.

Αποτρίχωση με την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας

Χρησιμοποιήστε την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας για να αποτριχώσετε τις μασχάλες, τη γραμμή του μπικίνι, το άνω χείλος, το πηγούνι και τις δύσκολες περιοχές.

- 1 Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή που θα αποτριχώσετε. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα αποσμητικού, μακιγιάζ, κρέμας κ.λπ. Έπειτα, ταμπονάρετε την περιοχή, για να την στεγνώσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας. Όταν αποτριχώνετε τις μασχάλες, σηκώστε το χέρι σας για να τεντωθεί το δέρμα.
- 4 Τοποθετήστε την αποτριχωτική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα με το διακόπτη on/off να είναι στραμμένος στην κατεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή.
- 5 Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα, αντίθετα από τη φορά των τριχών.
 - Αποτριχώστε τη γραμμή του μπικίνι όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ. 12).
 - Αποτριχώστε τις μασχάλες όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να πιάσετε όλες τις τρίχες (Εικ. 13).
 - Αποτριχώστε το άνω χείλος σας όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ. 14).

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αποτριχώσετε φρύδια ή βλεφαρίδες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε τρίχες που βγαίνουν από σπίλους.

Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η αποτριχωτική συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι η αποτριχωτική συσκευή ακριβείας είναι απενεργοποιημένη, πριν να αρχίσετε τον καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση.
- Μην ξεπλένετε ποτέ τη συσκευή ή το μετασχηματιστή με νερό βρύσης (Εικ. 15).
- Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή στεγνά (Εικ. 16).

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

- 1 Αφαιρέστε το εξάρτημα από την αποτριχωτική κεφαλή (Εικ. 5).
- 2 Απομακρύνετε τις σκόρπιες τρίχες από τα εξαρτήματα με το βουρτσάκι καθαρισμού (Εικ. 17).
- 3 Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό, περιστρέφοντάς τα (Εικ. 18).
- 4 Στεγνώστε τα εξαρτήματα πριν τα χρησιμοποιήσετε ή τα αποθηκεύσετε.

Καθαρισμός της αποτριχωτικής κεφαλής

- 1 Πιέστε το διακόπτη απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή από τη συσκευή (2) (Εικ. 19).
- 2 Απομακρύνετε τις σκόρπιες τρίχες με το βουρτσάκι καθαρισμού (Εικ. 20).
- 3 Ξεπλύνετε την αποτριχωτική κεφαλή με νερό βρύσης για 5-10 δευτερόλεπτα, ενώ γυρίζετε τις τσιμπίδες με τον αντίχειρά σας (Εικ. 21).

Σημείωση: Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε τις τσιμπίδες από την αποτριχωτική κεφαλή.

- 4 Τινάζτε σταθερά την αποτριχωτική κεφαλή (Εικ. 22).
- 5 Στεγνώστε την αποτριχωτική κεφαλή πολύ καλά με μια πετσέτα κουζίνας.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η αποτριχωτική κεφαλή είναι τελείως στεγνή πριν την τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.

- 6 Για να επανατοποθετήσετε την αποτριχωτική κεφαλή, τοποθετήστε την στη συσκευή και πιέστε την μέχρι να εφαρμόσει σωστά ('κλικ') (Εικ. 23).

Καθαρισμός της αποτριχωτικής συσκευής ακριβείας

Μην βυθίζετε ποτέ την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλύνετε με νερό βρύσης (Εικ. 24).

- 1 Καθαρίζετε την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας τακτικά, απομακρύνοντας τις σκόρπιες τρίχες με το βουρτσάκι καθαρισμού. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά το βούρτσισμα (Εικ. 25).
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.

Συστήματα αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε τις συσκευές και τα εξαρτήματά τους μέσα στη θήκη πολυτελείας.

Αντικατάσταση

Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να αντικατασταθούν. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα εξαρτήματα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.

Περιβάλλον

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 26).

Αποτριχωτική συσκευή ακριβείας

- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά μόνο σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής (Εικ. 27).

Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.

Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα αποτρίχωσης	Μετακινήσατε την αποτριχωτική συσκευή προς λάθος κατεύθυνση.	Μετακινήστε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά των τριχών, με το κουμπί on/off στραμμένο προς την κατεύθυνση που μετακινείτε την αποτριχωτική συσκευή.
	Τοποθετήσατε την αποτριχωτική κεφαλή πάνω στο δέρμα με λανθασμένη γωνία.	Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την αποτριχωτική συσκευή πάνω στο δέρμα σε γωνία 90° (βλ. ενότητα 'Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής').
	Χρησιμοποιήσατε κρέμα ή αποτριχωτική κρέμα πριν από την αποτρίχωση.	Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό, εντελώς στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους κρέμα πριν από την αποτρίχωση.
	Οι τρίχες είναι πολύ κοντές.	Μερικές φορές οι τρίχες είναι τόσο κοντές που δεν μπορούν να πιαστούν. Το βέλτιστο μήκος για εύκολη αποτρίχωση είναι 3-4 χιλ. Οι τρίχες που δεν αφαιρούνται σε αυτή την εφαρμογή θα έχουν μακρύνει αρκετά ώστε να αφαιρεθούν στην επόμενη αποτρίχωση. Μπορείτε ωστόσο να προσπαθήσετε να πιάσετε αυτές τις τρίχες μετακινώντας τη συσκευή κατά μήκος του δέρματος λίγες περισσότερες φορές.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η αποτριχωτική συσκευή δεν λειτουργεί.	Η πρίζα στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί. Εάν συνδέσετε την αποτριχωτική συσκευή σε μια πρίζα στο μπάνιο, ενδέχεται να χρειάζεται να ανάψετε το φως στο μπάνιο για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί. Θα μπορούσατε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια πρίζα που να λειτουργεί έξω από το μπάνιο.
	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.	Όταν η αποτριχωτική συσκευή σταματά να λειτουργεί και οι ενδείξεις ρύθμισης ταχύτητας ξεκινά να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από την υπερθέρμανση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Οι λυχνίες σταματούν να αναβοσβήνουν μετά από 30 δευτερόλεπτα. Όταν η συσκευή κρυώσει, ενεργοποιήστε ξανά την αποτριχωτική συσκευή. Εάν οι λυχνίες ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν ξανά, η αποτριχωτική συσκευή δεν έχει κρυώσει ακόμη εντελώς.
	Η προστασία από υπερφόρτωση έχει ενεργοποιηθεί, διότι κάτι πιάστηκε ανάμεσα στις περιστρεφόμενες τσιμπίδες ή διότι πιέσατε τη συσκευή πολύ δυνατά στο δέρμα σας.	Όταν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερφόρτωση, οι ενδείξεις ρύθμισης ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα. Γυρίστε τις τσιμπίδες με τον αντίχειρά σας, μέχρι να μπορείτε να αφαιρέσετε με ευκολία το αντικείμενο που μπλοκάρει τις περιστρεφόμενες τσιμπίδες. Έπειτα, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά στο δέρμα σας.
Η αποτριχωτική συσκευή ακριβείας δεν λειτουργεί.	Οι μπαταρίες είναι άδειες ή έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή τοποθετήστε τις σωστά (βλ. 'Τοποθέτηση μπαταριών' στο κεφάλαιο 'Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής ακριβείας').

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Esta depiladora SatinPerfect de Philips ha sido fabricada en Europa conforme los niveles de diseño más exigentes y pensando en las necesidades de la mujer de hoy. En nuestros procesos de desarrollo y producción participan muchas mujeres de todo el mundo que nos facilitan información sobre nuestros conceptos y productos para ofrecerle la mejor calidad posible.

Su nueva depiladora SatinPerfect le proporciona los mejores resultados a la hora de eliminar vello corporal no deseado de forma agradable y con una suavidad perfecta y duradera.

La depiladora cuenta con un excelente diseño y unas características ingeniosas. El cabezal depilador cubre una zona amplia de la piel y sus pinzas están fabricadas con material cerámico. Esto garantiza un agarre óptimo incluso del vello más fino, eliminándolo fácilmente. El vello se elimina de raíz y crece más fino y de forma menos visible.

La depiladora SatinPerfect tiene un diseño ergonómico. Está ligeramente curvada para garantizar el seguimiento de los contornos del cuerpo. Su control de velocidad mantiene la velocidad de depilación ideal para lograr resultados perfectos, independientemente de la presión que ejerza. La luz Opti-Light le ayuda a buscar y eliminar el vello más difícil.

El sistema activo de levantamiento de vello con masaje situado en la parte frontal vibra suavemente y levanta el vello que crece pegado a la piel para poder eliminarlo fácilmente. El rodillo de masaje activo ubicado en la parte posterior del sistema activo de levantamiento de vello con masaje vibra para proporcionar a la piel una sensación agradable que calma el efecto de la depilación.

El adaptador de rendimiento óptimo gira para seguir los contornos del cuerpo y lograr un contacto óptimo con la piel y además proporciona un rendimiento óptimo para una eliminación eficaz del vello y para disfrutar de unas piernas suaves y perfectas durante más tiempo.

El sistema de estiramiento de la piel del adaptador de rendimiento óptimo estira la piel suavemente para poder eliminar incluso el vello más corto.

Disfrute de una piel suave durante más tiempo con la depiladora de precisión sin cable, incluso en zonas sensibles o de difícil acceso.

Descripción general (fig. 1)

- A** Depiladora
- B** Indicadores de posición de velocidad
- C** Botón de encendido/apagado
 - Pulse una vez para la velocidad II
 - Pulse dos veces para la velocidad I
- D** Opti-Light
- E** Cabezal depilador
- F** Botón de liberación
- G** Adaptador básico de depilación
- H** Adaptador de rendimiento óptimo
- I** Sistema de estiramiento de piel
- J** Sistema activo de levantamiento de vello con masaje
- K** Rodillo de masaje activo
- L** Sistema activo de levantamiento de vello
- M** Cepillo de limpieza
- N** Adaptador de corriente
- O** Depiladora de precisión
- 1** Botón de encendido/apagado
- 2** Pilas no recargables
- 3** Tapa del compartimento de las pilas
- P** Funda de lujo (no se muestra)

Importante

Antes de usar los aparatos, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga los aparatos y el adaptador siempre secos.
- No utilice los aparatos cerca de un lavabo o bañera con agua ni sobre ellos (fig. 2).
- No utilice los aparatos en la bañera o en la ducha (fig. 3).
- Si utiliza la depiladora en el cuarto de baño, no use un cable alargador (fig. 4).

Advertencia

- Utilice la depiladora únicamente con el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato, los accesorios ni el adaptador si están deteriorados o rotos, ya que podría ocasionar lesiones.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador: No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
- Estos aparatos no deben ser usados por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con estos aparatos.

Precaución

- La depiladora está diseñada únicamente para eliminar el vello corporal de las mujeres, no el facial, mediante depilación (piernas). La depiladora de precisión está diseñada para depilar el vello corporal de las mujeres en la línea del bikini y las axilas, en zonas de difícil acceso como la rodilla y el tobillo, y para eliminar vello del labio superior y la barbilla. No utilice los aparatos para otros fines distintos.
- Por razones de higiene, los aparatos deberían ser usados únicamente por una persona.
- Cuando los aparatos estén **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgalos alejados del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice los aparatos sobre piel irritada o venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico.
- Las personas con una reducida respuesta inmunológica o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya utilizando la depiladora más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- La depilación en zonas sensibles puede causar puntos de sangrado que desaparecen rápidamente.
- No mire directamente a la luz Opti-light para evitar el deslumbramiento.
- No utilice el cabezal depilador sin accesorio.
- No exponga los aparatos a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice la depiladora de precisión únicamente con pilas alcalinas AA de 1,5 V no recargables.

Campos electromagnéticos (CEM)

Estos aparatos Philips cumplen todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utilizan correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, los aparatos se pueden usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Consejos para la depilación

Antes de empezar a depilarse

Nota: Limpie el cabezal depilador de la depiladora y la depiladora de precisión antes de utilizarlo por primera vez.

- Cuando utilice la depiladora por primera vez, le aconsejamos que la pruebe en una zona con poco vello para ir acostumbrándose al proceso de depilación.
- Le aconsejamos que se depile por la noche antes de acostarse, ya que así cualquier posible irritación desaparecerá durante la noche.
- La depilación resulta más fácil justo después de bañarse o ducharse. Asegúrese de que su piel esté completamente seca antes de comenzar a depilarse.
- Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No utilice cremas antes de comenzar a depilarse.
- La depilación resulta más cómoda y sencilla cuando el vello tiene una longitud de entre 3 y 4 mm. Si la longitud es superior, recomendamos que lo afeite primero y depile el vello más corto cuando está volviendo a crecer después de 1 ó 2 semanas.
- Puesto que el vello crece en diferentes ciclos, al empezar a depilarse, es mejor hacerlo varios días seguidos para permanecer sin vello durante más tiempo, ya que el vello volverá a crecer de nuevo siguiendo el mismo ciclo y al mismo ritmo.
- La depiladora se suministra con el adaptador de depilación básico conectado. Si desea utilizarla con el adaptador de rendimiento óptimo o con el sistema activo de levantamiento de vello con masaje, desmonte el adaptador de depilación básico tirando de él y coloque el adaptador de rendimiento óptimo o el sistema activo de levantamiento de vello con masaje (consulte la sección "Depilación de las piernas con la depiladora" del capítulo "Uso de la depiladora").

Durante la depilación

- Mientras se está depilando, estire la piel con la mano que le queda libre. De esta forma, el vello se levantará y se reducirá la sensación de tirón.
- Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el cabezal de depilación sobre la piel formando ángulo recto (90°) y con el botón de encendido/apagado apuntando a la dirección en la que va a mover el aparato. Desplace el aparato sobre la piel en dirección contraria a la de crecimiento del vello, con un movimiento continuo y lento, y sin ejercer presión.
- En algunas zonas el vello puede crecer en distintas direcciones. En ese caso puede resultar útil mover el aparato en distintas direcciones para conseguir unos resultados óptimos.
- Si suda durante la depilación, seque bien la piel con un paño suave.
- Cuando utilice el adaptador de rendimiento óptimo, asegúrese de que los dos rodillos del sistema de estiramiento de piel permanecen en contacto con la piel para garantizar unos resultados óptimos.
- Cuando utilice el sistema activo levantamiento de vello con masaje activo, asegúrese de que el rodillo de masaje activo y el peine-guía para levantar vello permanecen siempre en contacto con la piel. El rodillo de masaje estimula y relaja la piel para que la depilación resulte más suave.

Después de la depilación

- Para relajar la piel, le aconsejamos que aplique una crema hidratante inmediatamente después de la depilación o unas horas después de la depilación, en función de lo que sea mejor para su piel.
- El uso frecuente de una esponja o crema exfoliante (por ejemplo, durante la ducha) 24 horas después de la depilación puede ayudar a evitar que el vello crezca hacia dentro, ya que la

exfoliación suave elimina la capa superior de la piel y permite que el vello fino atraviese su superficie.

Uso de la depiladora

- 1 Inserte la clavija del aparato en la parte inferior del mismo y conecte el adaptador a la red.

Depilación de las piernas con la depiladora

- Si ya se ha depilado anteriormente, puede utilizar simplemente el cabezal depilador con el adaptador de depilación básico.
- Si no está acostumbrada a la depilación, le aconsejamos que comience a depilarse con el adaptador de rendimiento óptimo. Este adaptador garantiza un contacto óptimo con la piel y su cabezal pivotante estira la piel y prepara el vello para su depilación.
- Si su vello crece pegado a la piel, le aconsejamos utilizar el sistema activo de levantamiento de vello con masaje. Este sistema no sólo levanta el vello, sino que su rodillo de masaje activo reduce la sensación de tirón de la depilación.

Nota: Antes de conectar el adaptador de rendimiento óptimo o el sistema activo de levantamiento de vello con masaje, retire el adaptador de depilación básico.

- 1 Presione ambos lados del adaptador de depilación básico (1) para sacarlo del aparato (2) (fig. 5).

- 2 Coloque el accesorio deseado en el cabezal depilador (fig. 6).

Nota: El procedimiento para colocar los accesorios en el aparato es el mismo para todos los accesorios.

- 3 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender la depiladora.
 - ▶ La depiladora empieza a funcionar a la velocidad II, que es la velocidad más eficaz para la depilación. Se encenderá el indicador inferior de posición de velocidad II (fig. 7).
 - ▶ Si desea utilizar la velocidad I, pulse el botón de encendido/apagado por segunda vez. Se encenderá el indicador superior de posición de velocidad II (fig. 8).

Consejo: La velocidad I es adecuada para zonas con poco vello, de difícil acceso y donde el hueso está justo debajo de la piel, como las rodillas y los tobillos.

- ▶ Si pulsa el botón de encendido/apagado por tercera vez, la depiladora se apaga.

- 4 Para hacer que el vello se levante, estire la piel con su mano libre.

- 5 Coloque el cabezal depilador sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato (fig. 9).

- 6 Mueva el aparato despacio sobre la piel en sentido contrario al de crecimiento del vello.
 - Cuando utilice el adaptador de rendimiento óptimo, asegúrese de que los dos rodillos del sistema de estiramiento de piel permanecen en contacto con la piel para garantizar unos resultados óptimos.
 - Cuando utilice el sistema activo levantamiento de vello con masaje activo, asegúrese de que el rodillo de masaje activo y el peine-guía para levantar vello permanecen siempre en contacto con la piel. El rodillo de masaje estimula y relaja la piel para que la depilación resulte más suave.

Protección contra el sobrecalentamiento

La depiladora incorpora una protección contra el sobrecalentamiento que evita el calentamiento excesivo del aparato.

Nota: Para evitar el sobrecalentamiento de la depiladora, no presione demasiado el aparato contra la piel. La depiladora funciona mejor si se mueve sobre la piel sin ejercer presión.

- 1 Si la protección contra el sobrecalentamiento está activada, el aparato se apaga automáticamente y las indicaciones de posición de velocidad parpadean en rojo.

- 2 Deje que se enfríe el aparato.
- Las luces dejan de parpadear una vez transcurridos 30 segundos.
- 3 Cuando se haya enfriado el aparato, puede volver a encenderlo. Si los pilotos empiezan a parpadear en rojo de nuevo, el aparato no se ha enfriado por completo.

Protección contra sobrecarga

Si presiona el cabezal depilador con demasiada fuerza contra la piel o si las pinzas giratorias del cabezal depilador se bloquean (por ejemplo, por la ropa, etc.), el aparato deja de funcionar y el indicador de posición de velocidad comienza a parpadear en rojo durante 5 segundos.

- 1 Compruebe si las pinzas giratorias del cabezal depilador están bloqueadas girándolas con el pulgar hasta poder retirar lo que las esté bloqueando.
- 2 Encienda de nuevo el aparato.

No ejerza demasiada presión sobre la piel con el aparato.

Uso de la depiladora de precisión

Inserción de las pilas

- 1 Quite la tapa del compartimento de las pilas deslizándola hacia abajo hasta extraerla del aparato (fig. 10).
- 2 Inserte dos pilas alcalinas AA de 1,5 voltios en el compartimento de las pilas (fig. 11).

Nota: Asegúrese de que los polos + y - de las pilas apunten en la dirección indicada en el compartimento de las pilas.

Nota: Las pilas nuevas ofrecen un tiempo de funcionamiento de hasta 40 minutos.

- 3 Deslice la tapa del compartimento de las pilas de nuevo en el aparato.

No deje que los conectores de las pilas entren en contacto con objetos metálicos ni que se produzcan cortocircuitos en los mismos.

Depilación con la depiladora de precisión

Utilice la depiladora de precisión para depilar las axilas, la línea del bikini, el labio superior, la barbilla y las zonas de difícil acceso.

- 1 Limpie bien la zona que va a depilar. Elimine todos los restos de desodorante, maquillaje, crema, etc. A continuación, seque la piel.
- 2 Encienda el aparato.
- 3 Estire la piel con la mano libre. Al depilar las axilas, levante el brazo para estirar la piel.
- 4 Coloque el cabezal depilador sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.
- 5 Mueva el aparato despacio sobre la piel, en sentido contrario al de crecimiento del vello.
 - Depile la línea del bikini como se muestra en el dibujo (fig. 12).
 - Depile las axilas como se muestra en el dibujo. Mueva el aparato en distintas direcciones para atrapar todo el vello (fig. 13).
 - Depile el labio superior como se muestra en el dibujo (fig. 14).

No utilice este aparato para depilar las cejas o las pestañas.

No utilice este aparato para eliminar el vello de los lunares.

Limpieza y mantenimiento

Nota: Asegúrese de que la depiladora está apagada y desenchufada, y de que la depiladora de precisión está apagada antes de limpiarla.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- Limpie el aparato después de cada uso para garantizar un mejor rendimiento.
- Nunca enjuague el aparato o el adaptador debajo del grifo (fig. 15).
- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos (fig. 16).

Limpieza de los accesorios

- 1 Quite el accesorio del cabezal depilador (fig. 5).
- 2 Elimine el vello que pueda quedar en los accesorios con el cepillo de limpieza (fig. 17).
- 3 Enjuague los accesorios con agua templada mientras los gira (fig. 18).
- 4 Seque los accesorios antes de utilizarlos o de guardarlos.

Limpieza del cabezal depilador de la depiladora

- 1 Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal depilador del aparato (2) (fig. 19).
- 2 Elimine los pelos sueltos con el cepillo (fig. 20).
- 3 Enjuague el cabezal depilador bajo el grifo durante 5 - 10 segundos mientras gira las pinzas con el pulgar (fig. 21).

Nota: No intente nunca sacar las pinzas depiladoras del cabezal depilador.

- 4 Sacuda el cabezal depilador firmemente (fig. 22).
- 5 Seque bien el cabezal depilador con un paño.

Nota: Asegúrese de que el cabezal depilador esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el aparato.

- 6 Para volver a colocar el cabezal depilador, póngalo en el aparato y presione hasta que encaje en su sitio ("clic") (fig. 23).

Limpieza de la depiladora de precisión

No sumerja nunca la depiladora de precisión en agua u otros líquidos, ni la aclare bajo el grifo (fig. 24).

- 1 Limpie con frecuencia la depiladora de precisión eliminando el vello que pueda quedar con el cepillo de limpieza. No encienda el aparato mientras lo limpia con el cepillo (fig. 25).
- 2 Limpie el aparato con un paño seco.

Almacenamiento

- Guarde los aparatos y los accesorios en la funda de lujo.

Sustitución

Todas las piezas del aparato se pueden sustituir. Si necesita sustituir alguna pieza, diríjase a un distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 26).

Depiladora de precisión

- Las pilas no recargables contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas no recargables con la basura normal del hogar; deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas no recargables antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial (fig. 27).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Causa	Solución
Malos resultados de depilación	Ha desplazado la depiladora en la dirección incorrecta.	Mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del vello, con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover la depiladora.
	Ha colocado el cabezal depilador sobre la piel con un ángulo incorrecto.	Compruebe que ha colocado el cabezal depilador sobre la piel formando un ángulo de 90° (consulte el capítulo "Uso de la depiladora").
	Ha utilizado crema o crema depilatoria antes de la depilación.	Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No utilice cremas antes de comenzar a depilarse.
La depiladora no funciona.	El vello es demasiado corto.	A veces el vello es demasiado corto para que la depiladora lo atrape. La longitud óptima del vello para eliminarlo fácilmente es de 3-4 mm. El vello que no se atrape durante esa sesión, será lo suficientemente largo la próxima vez que se depile. También puede probar a atrapar el vello moviendo el aparato por la piel unas cuantas veces más.
	El enchufe al que está conectada la depiladora no funciona.	Asegúrese de que la toma de corriente está activa. Si ha enchufado la depiladora en un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe. También puede utilizar una toma de corriente situada fuera del cuarto de baño.

Problema	Causa	Solución
	La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.	Si la depiladora deja de funcionar y los indicadores de posición de velocidad empiezan a parpadear en rojo, la protección contra el sobrecalentamiento se ha activado. Deje enfriar el aparato. La luz deja de parpadear después de 30 segundos. Cuando se haya enfriado el aparato, vuelva a encender la depiladora. Si los indicadores comienzan a parpadear de nuevo, significa que la depiladora no se ha enfriado lo suficiente.
	La protección contra la sobrecarga se ha activado porque ha quedado algo atrapado entre las pinzas giratorias o porque ha ejercido demasiada presión sobre la piel con el aparato.	Cuando se activa la protección contra la sobrecarga, los indicadores de posición de velocidad parpadean en rojo. Gire las pinzas con el pulgar hasta poder sacar el elemento que bloquea las pinzas giratorias. A continuación, vuelva a encender el aparato. No presione el aparato contra la piel.
La depiladora de precisión no funciona.	Las pilas están descargadas o se han insertado incorrectamente.	Sustituya las pilas o insértelas correctamente (consulte "Inserción de las pilas" en el capítulo "Uso de la depiladora de precisión").

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Questo epilatore Philips SatinPerfect è prodotto in Europa rispettando i più alti standard di produzione ed è stato progettato per soddisfare le esigenze della donna di oggi. In tutto il mondo, infatti, molte donne sono impegnate nei nostri processi di sviluppo e produzione e ci forniscono utili informazioni sui nostri concetti e prodotti per fornirvi la migliore qualità possibile.

Il vostro nuovo epilatore SatinPerfect vi offre le migliori prestazioni nella rimozione dei peli superflui per ottenere una pelle liscia e perfetta a lungo e in modo confortevole.

L'epilatore è caratterizzato da un design di alta qualità e da funzionalità all'avanguardia. La testina epilatoria copre una più ampia superficie della pelle mentre le pinzette in ceramica assicurano una corretta aderenza anche sui peli più corti per una rimozione accurata. I peli vengono rimossi alla radice e ricrescono più sottili e meno visibili.

SatinPerfect ha una forma ergonomica. Le curve di cui è dotato sono state studiate appositamente per seguire le linee del corpo. Il sistema di controllo della velocità consente di mantenere la velocità di epilazione ideale per risultati ottimali, a prescindere dalla pressione esercitata. Il sistema Opti-light, inoltre, consente di individuare e rimuovere anche i peli più difficili per non lasciarne più neanche uno.

L'accessorio attivo per il sollevamento dei peli presente sulla parte anteriore con sistema di massaggio attivo vibra delicatamente e solleva i peli piatti per facilitarne la rimozione. Il sistema a rullo attivo, sul retro dell'accessorio per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo, vibra per dare alla pelle una piacevole sensazione che lenisce gli effetti dell'epilazione.

La testina ad elevate prestazioni si inclina per seguire le linee del corpo, assicurare un contatto ottimale con la pelle e garantendo risultati superiori nella rimozione dei peli per gambe perfette e lisce a lungo.

Il sistema tensore della testina ad elevate prestazioni tende delicatamente la pelle per rimuovere anche i peli più corti.

Grazie all'epilatore di precisione senza filo avrete una pelle liscia più a lungo anche nelle zone sensibili o difficili da raggiungere.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Epilatore
- B** Spie dell'impostazione della velocità
- C** Pulsante on/off
 - Premete una volta per la velocità II
 - Premete due volte per la velocità I
- D** Opti-light
- E** Testina epilatoria
- F** Pulsante di sgancio
- G** Testina epilatoria di base
- H** Testina ad elevate prestazioni
- I** Sistema tensore
- J** Accessorio attivo per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo
- K** Sistema a rullo attivo
- L** Accessorio attivo per il sollevamento dei peli
- M** Spazzolina per la pulizia
- N** Adattatore
- O** Epilatore di precisione
 - 1 Cursore on/off
 - 2 Batterie non ricaricabili
 - 3 Coperchio del vano batterie
- P** Elegante custodia (non illustrata)

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale utente e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore.
- Non utilizzate l'apparecchio in prossimità o sopra lavabi o vasche da bagno contenenti acqua (fig. 2).
- Non utilizzate l'apparecchio nella vasca da bagno o nella doccia (fig. 3).
- Se l'epilatore viene utilizzato in bagno, non usate una prolunga (fig. 4).

Avvertenza

- Utilizzate l'epilatore solo con l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'apparecchio, gli accessori o l'adattatore nel caso in cui siano danneggiati o rotti al fine di evitare danni fisici.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sull'adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Questi apparecchi non sono destinati a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso degli apparecchi da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con questi apparecchi.

Attenzione

- L'epilatore è stato progettato unicamente per rimuovere i peli superflui del corpo delle donne, nelle zone al di sotto del collo, tramite epilazione (gambe). L'epilatore di precisione è stato progettato per la rimozione dei peli superflui delle donne nella zona bikini e ascellare o in zone difficili da raggiungere come il ginocchio o la caviglia, nonché per la rimozione dei peli sopra il labbro superiore e sul mento. Non utilizzate l'apparecchio per altri scopi.
- Per motivi igienici, l'apparecchio deve essere usato da una sola persona.
- Al fine di evitare danni o lesioni, tenete l'apparecchio **in funzione** (con o senza accessori) lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, cavi, spazzole, ecc.
- Non utilizzate l'apparecchio sulla pelle irritata o con vene varicose, irritazioni, brufoli, nei (su cui sono presenti peli) o ferite senza prima consultare il medico.
- Le persone con scarse difese immunitarie o che soffrono di diabete mellito, emofilia o immunodeficienza dovrebbero inoltre consultare prima un dottore.
- Le prime volte che usate l'epilatore, la pelle potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e destinato a scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà abituata all'epilazione e i peli saranno più sottili e morbidi. Qualora l'irritazione persista per più di tre giorni, consultate il medico.
- L'epilazione delle zone sensibili può causare un leggero sanguinamento che scompare velocemente.
- Non fissate direttamente la Opti-light per evitare di rimanere abbagliati.
- Non utilizzate la testina epilatoria senza l'accessorio.
- Non esponete l'apparecchio a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 35 °C.
- Utilizzate l'epilatore di precisione con batterie alcaline AA non ricaricabili da 1,5 V.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questi apparecchi Philips sono conformi a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzati in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, gli

apparecchi consentono un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Suggerimenti per l'epilazione

Prima dell'epilazione

Nota Pulite sempre la testina epilatoria e l'epilatore di precisione prima di utilizzarli per la prima volta.

- Se viene utilizzato l'epilatore per la prima volta, si consiglia di cominciare con una zona in cui la crescita dei peli è limitata per potersi abituare a questo metodo di epilazione.
- Si consiglia di eseguire l'epilazione prima di andare a letto poiché le irritazioni cutanee solitamente scompaiono durante la notte.
- L'epilazione risulta più facile se effettuata subito dopo la doccia o il bagno. Assicuratevi che la pelle sia perfettamente asciutta prima di iniziare l'epilazione.
- Assicuratevi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. Non applicate alcuna crema prima dell'epilazione.
- L'epilazione è più semplice e comoda quando i peli non sono più lunghi di 3-4 mm. Se i peli sono più lunghi, si raccomanda di rasare prima la parte e poi epilare i peli ricresciuti dopo 1 o 2 settimane.
- Poiché i peli crescono con ciclicità diverse, è consigliabile effettuare l'epilazione per diversi giorni di seguito all'inizio del trattamento. In questo modo potrete rimanere lisce più a lungo poiché i peli inizieranno a ricrescere seguendo la stessa ciclicità.
- L'epilatore viene fornito con la testina epilatoria di base collegata. Se desiderate utilizzarla con la testina ad alte prestazioni o con l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo, scollegate la testina epilatoria di base staccandola dall'apparecchio e collegate la testina ad alte prestazioni o l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo (vedere il capitolo "Utilizzo dell'epilatore", sezione "Epilazione delle gambe tramite l'epilatore").

Durante l'epilazione

- Durante l'epilazione, tenete la pelle con la mano libera: questo semplice accorgimento consente di sollevare i peli per ridurre al minimo la sensazione di strappo.
- Per ottenere risultati perfetti, posizionate la testina epilatoria ad angolo retto (90°) sulla pelle con il pulsante on/off rivolto in avanti e fatelo scorrere in modo lento e continuo nella direzione contraria a quella di crescita dei peli senza esercitare alcuna pressione.
- In alcune zone, non tutti i peli crescono nella stessa direzione. In questo caso, per ottenere risultati ottimali, potrebbe essere utile muovere l'apparecchio in più direzioni.
- Se sudate durante l'epilazione, asciugate la pelle con un panno morbido.
- Quando utilizzate la testina ad elevate prestazioni, assicuratevi che entrambi i rulli del sistema tensore siano sempre a contatto con la pelle al fine di ottenere risultati ottimali.
- Quando utilizzate l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo, assicuratevi che il sistema a rullo attivo e l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli siano sempre a contatto con la pelle. Il rullo massaggiante stimola e rilassa la pelle per un'epilazione più delicata.

Dopo l'epilazione

- Per rilassare la pelle, vi consigliamo di applicare subito dopo l'epilazione o dopo qualche ora una crema idratante a seconda di quello che risulta più efficace per la vostra pelle.
- L'utilizzo regolare di una spugna o di una crema esfoliante (ad esempio durante la doccia) 24 ore dopo l'epilazione consente di evitare l'insorgere di peli incarniti, poiché la delicata azione di scrubbing rimuove lo strato superficiale della pelle e i peli possono uscire dalla superficie dell'epidermide.

Utilizzo dell'epilatore

- 1** Inserite lo spinotto nella presa interna dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.

Epilazione delle gambe tramite l'epilatore

- Se vi siete già sottoposte in precedenza a depilazione, potete usare la testina epilatoria di base.
- In caso contrario vi consigliamo di iniziare l'epilazione con la testina ad alte prestazioni. Quest'ultima assicura il contatto ottimale con la pelle mentre la parte inclinabile tende la pelle e prepara i peli per l'epilazione.
- Se i peli rimangono piegati sulla pelle, vi consigliamo di utilizzare l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo. Questo accessorio non solo solleva i peli, ma riduce la sensazione di strappo.

Nota Rimuovete la testina epilatoria di base prima di collegare quella ad alte prestazioni o l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo.

- 1** Impugnate entrambi i lati della testina epilatoria di base (1) ed estraetela dall'apparecchio (2) (fig. 5).

- 2** Inserite l'accessorio desiderato sulla testina epilatoria (fig. 6).

Nota La procedura di inserimento degli accessori sull'apparecchio è sempre la stessa.

- 3** Premete il pulsante on/off per accendere l'epilatore.
 - ▶ L'epilatore inizia a funzionare alla velocità II, ossia quella più efficace per l'epilazione. La spia inferiore dell'impostazione della velocità (II) si accende (fig. 7).
 - ▶ Se desiderate utilizzare la velocità I, premete il pulsante on/off un'altra volta. La spia superiore dell'impostazione della velocità (I) si accende (fig. 8).

Consiglio La velocità I è adatta per le zone difficili da raggiungere, con pochi peli e in prossimità di ginocchia e caviglie.

- ▶ Se premete il pulsante on/off una terza volta, l'epilatore si spegne.

- 4** Tendete la pelle con la mano libera per sollevare i peli.

- 5** Posizionate la testina epilatoria a un angolo di 90° sulla pelle con il pulsante on/off rivolto verso la direzione di epilazione (fig. 9).

- 6** Passate lentamente l'apparecchio sulla pelle, nel senso opposto alla crescita dei peli.
 - Quando utilizzate la testina ad alte prestazioni, assicuratevi che entrambi i rulli del sistema tensore stiano sempre a contatto con la pelle al fine di ottenere risultati ottimali.
 - Quando utilizzate l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli con sistema di massaggio attivo, assicuratevi che il sistema a rullo attivo e l'accessorio attivo per il sollevamento dei peli siano sempre a contatto con la pelle. Il rullo massaggiante stimola e rilassa la pelle per un'epilazione più delicata.

Protezione contro il surriscaldamento

L'epilatore è dotato di un sistema di protezione da surriscaldamento che evita che l'apparecchio diventi troppo caldo.

Nota Per evitare il surriscaldamento dell'epilatore, non premete con troppa forza l'epilatore sulla pelle. L'epilatore funziona meglio se non viene esercitata un'eccessiva pressione sulla cute.

- 1** Se il sistema di protezione da surriscaldamento si attiva, l'apparecchio si spegne automaticamente mentre le spie dell'impostazione della velocità lampeggiano in rosso.
- 2** Lasciate raffreddare l'apparecchio.
 - ▶ Le spie smettono di lampeggiare dopo 30 secondi.

- 3** Quando l'apparecchio si è raffreddato è possibile riaccenderlo. Se le spie lampeggiano nuovamente in rosso, l'apparecchio non si è ancora raffreddato completamente.

Protezione da sovraccarico

Se premete con troppa forza la testina epilatoria sulla pelle o quando le pinzette rotanti della testina stessa si bloccano (ad esempio se si impigliano nei vestiti), l'apparecchio si ferma e la spia dell'impostazione della velocità lampeggia in rosso per 5 secondi.

- 1** Verificate che le pinzette rotanti della testina epilatoria non siano bloccate facendole ruotare con il pollice fino a che non viene rimosso l'ostacolo che blocca la rotazione.
- 2** Accendete nuovamente l'apparecchio.

Non esercitate un'eccessiva pressione sulla pelle.

Utilizzo dell'epilatore di precisione

Inserimento delle batterie

- 1** Rimuovete il coperchio del vano batterie facendolo scorrere verso il basso fino ad estrarlo (fig. 10).
- 2** Inserite due batterie alcaline AA da 1,5V all'interno dell'apposito vano (fig. 11).

Nota Assicuratevi che i poli + e - delle batterie seguano quanto indicato nel vano batterie.

Nota Le batterie nuove garantiscono un tempo di funzionamento massimo di 40 minuti.

- 3** Riposizionate il coperchio del vano batterie sull'apparecchio.

Fate in modo che gli oggetti metallici non entrino in contatto con i terminali delle batterie e non causino corto circuiti.

Epilazione tramite l'epilatore di precisione

Utilizzate l'epilatore di precisione per l'epilazione delle ascelle, della zona bikini, del labbro superiore, del mento e delle zone difficili da raggiungere.

- 1** Pulite accuratamente la zona da depilare rimuovendo tutti i residui di deodorante, trucco, crema, ecc. Quindi asciugate la pelle.
- 2** Accendete l'apparecchio.
- 3** Tendete la pelle con la mano libera. Durante l'epilazione delle ascelle, sollevate il braccio per tendere la pelle.
- 4** Posizionate la testina epilatoria a un angolo di 90° sulla pelle con l'interruttore on/off rivolto verso la direzione di epilazione.
- 5** Fate scorrere l'apparecchio lentamente sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli.
 - Depilate la zona bikini come indicato nella figura (fig. 12).
 - Depilate le ascelle come indicato nella figura. Spostate l'apparecchio in più direzioni (fig. 13).
 - Depilate la zona sopra il labbro superiore come indicato nella figura (fig. 14).

Non utilizzate questo apparecchio per l'epilazione di ciglia e sopracciglia.

Non utilizzate questo apparecchio per rimuovere i peli dei nei.

Pulizia e manutenzione

Nota Verificate che l'epilatore e l'epilatore di precisione siano spenti e scollegati prima di iniziare le operazioni di pulizia.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

- Pulite l'apparecchio dopo ogni uso per ottenere prestazioni ottimali.
- Non immergete l'apparecchio o l'adattatore nell'acqua (fig. 15).
- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore (fig. 16).

Pulizia degli accessori

- 1** Rimuovete l'accessorio dalla testina epilatoria (fig. 5).
- 2** Aiutandovi con l'apposita spazzolina, rimuovete i peli all'interno degli accessori (fig. 17).
- 3** Sciacquate gli accessori con acqua tiepida (fig. 18).
- 4** Asciugate gli accessori prima di utilizzarli o di riporli.

Pulizia della testina epilatoria dell'epilatore

- 1** Premete la manopola di rilascio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2) (fig. 19).
- 2** Rimuovete i peli residui con la spazzola per la pulitura in dotazione (fig. 20).
- 3** Sciacquate la testina epilatoria sotto l'acqua corrente per 5-10 secondi ruotando le pinzette con il pollice (fig. 21).

Nota Non cercate di rimuovere le pinzette epilatorie dalla testina.

- 4** Scuotete la testina epilatoria con decisione (fig. 22).
- 5** Asciugate accuratamente la testina epilatoria con un panno.

Nota Assicuratevi che la testina epilatoria sia completamente asciutta prima di riposizionarla sull'apparecchio.

- 6** Per inserire nuovamente la testina epilatoria, posizionala sull'apparecchio e premetela sull'apparecchio fino a che non scatta in posizione (fig. 23).

Pulizia dell'epilatore di precisione

Non immergete mai l'epilatore di precisione in acqua o altri liquidi e non sciacquatelo sotto l'acqua corrente (fig. 24).

- 1** Pulite l'epilatore di precisione a intervalli regolari rimuovendo i peli rimasti incastrati con una spazzolina per la pulizia. Non accendete l'apparecchio durante la pulizia (fig. 25).
- 2** Pulite sempre l'apparecchio con un panno asciutto.

Conservazione

- Riponete l'apparecchio e gli accessori nell'elegante custodia.

Sostituzione

Tutti i componenti dell'apparecchio possono essere sostituiti. Se è necessario sostituire uno o più componenti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un centro autorizzato Philips.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio con normali rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 26).

Epilatore di precisione

- Le batterie non ricaricabili contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Non smaltite le batterie non ricaricabili insieme ai comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale. Rimuovete sempre le batterie non ricaricabili prima dello smaltimento e consegnate l'apparecchio a un centro di raccolta ufficiale (fig. 27).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo **www.philips.com** oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Risoluzione dei guasti

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Causa	Soluzione
Epilazione poco accurata.	Avete azionato l'epilatore nella direzione sbagliata.	Utilizzate l'apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita dei peli con il pulsante on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'epilatore.
	Avete posizionato la testina epilatoria sulla pelle a un'angolazione errata.	Posizionate la testina epilatoria sulla pelle ad un angolo di 90° (vedere il capitolo "Utilizzo dell'epilatore").
	Prima dell'epilazione è stata utilizzata una crema generica o una crema epilatoria.	Assicuratevi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. Non applicate alcuna crema prima dell'epilazione.
L'epilatore non funziona.	I peli sono troppo corti.	A volte i peli sono troppo corti per l'epilazione. La lunghezza ottimale per la rimozione è di 3-4 mm. I peli che non vengono tolti durante l'applicazione verranno depilati la volta successiva quando raggiungeranno la lunghezza indicata. Potete anche provare a passare più volte l'apparecchio sulla pelle per rimuoverli più efficacemente.
	La presa di corrente a cui è collegato l'apparecchio non funziona.	Assicuratevi che la presa funzioni. Se l'epilatore viene collegato alla presa di un armadietto da bagno potrebbe essere necessario accendere la luce per attivare la presa stessa. Potete inoltre utilizzare anche un'altra presa al di fuori del bagno.

Problema	Causa	Soluzione
	La protezione dal surriscaldamento è stata attivata.	Quando l'epilatore smette di funzionare e le spie dell'impostazione della velocità iniziano a lampeggiare in rosso, è stata attivata la protezione da surriscaldamento. Lasciate raffreddare l'apparecchio. Le spie non lampeggiano più dopo 30 secondi. Quando l'apparecchio si è raffreddato, accendete nuovamente l'epilatore. Se le spie si riaccendono, l'epilatore non si è ancora raffreddato a sufficienza.
	È scattato il sistema di protezione da sovraccarico perché qualcosa è rimasto incastrato tra le pinzette rotanti o perché l'apparecchio viene premuto troppo sulla pelle.	Quando il sistema di protezione da sovraccarico scatta, la spia dell'impostazione della velocità lampeggia in rosso. Ruotate le pinzette con il pollice fino a che l'oggetto che le blocca non può essere rimosso con facilità. Successivamente riaccendete l'apparecchio. Non premete l'apparecchio con troppa forza sulla pelle.
L'epilatore di precisione non funziona.	Le batterie sono scariche o non sono state inserite correttamente.	Sostituire le batterie o inseritele correttamente (vedere "Inserimento delle batterie" nel capitolo "Utilizzo dell'epilatore di precisione").

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Esta depiladora SatinPerfect da Philips é fabricada na Europa de acordo com os padrões mais elevados de engenharia e foi concebida tendo em conta as necessidades actuais da mulher. Por todo o mundo, muitas mulheres estão envolvidas nos nossos processos de desenvolvimento e produção. Elas fornecem-nos informações relativas aos nossos conceitos e produtos para lhe proporcionar a melhor qualidade possível.

A nova depiladora SatinPerfect oferece-lhe o melhor desempenho na remoção de pêlos corporais indesejados, proporcionando-lhe uma suavidade perfeita e de longa duração de forma agradável.

A depiladora tem um design topo de gama e características especiais. A cabeça de depilação cobre uma área máxima de pele e as suas pinças são fabricadas em material cerâmico, o que garante uma aderência perfeita mesmo nos pêlos mais finos para uma fácil remoção do pêlo. Os pêlos são removidos pela raiz e crescem mais finos e menos visíveis.

A SatinPerfect tem um formato ergonómico. É subtilmente curvada para garantir que a depiladora segue cada curva do seu corpo. O seu controlo de velocidade mantém a velocidade de depilação ideal para resultados perfeitos, independentemente de pressionar com muita ou pouca força. O acessório com luz ajuda-o a encontrar e remover até os pêlos mais complicados, para que não reste nenhum pêlo.

O sistema activo de levantamento do pêlo, na parte anterior do sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa, vibra delicadamente e levanta os pêlos que se encontram na horizontal, encostados à pele, para que estes possam ser facilmente removidos. O rolo de massagem activo na parte posterior do sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa vibra para proporcionar à pele uma sensação agradável que acalma o efeito da depilação.

O acessório para desempenho optimizado, que roda para seguir as curvas do seu corpo permitindo um contacto perfeito com a pele, proporciona-lhe um desempenho optimizado na remoção de pêlos e pernas com uma suavidade perfeita e duradoura.

O sistema para esticar a pele do acessório para desempenho optimizado estica suavemente a pele para que possam ser removidos até os pêlos mais pequenos.

Desfrute de uma pele macia perfeita e duradoura com a depiladora de precisão sem fios, mesmo nas áreas sensíveis ou difíceis de alcançar.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Depiladora
- B** Indicações das regulações de velocidade
- C** Botão de ligar/desligar
 - Premir uma vez para a velocidade II
 - Premir duas vezes para a velocidade I
- D** Acessório com luz
- E** Cabeça de depilação
- F** Botão de desenganche
- G** Acessório básico de depilação
- H** Acessório para desempenho optimizado
- I** Sistema para esticar a pele
- J** Sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa
- K** Rolo de massagem activo
- L** Sistema activo de levantamento do pêlo
- M** Escova de limpeza
- N** Adaptador
- O** Depiladora de precisão
 - 1 Botão ligar/desligar
 - 2 Pilhas não recarregáveis

- 3 Tampa do compartimento das pilhas
- P Bolsa luxuosa (não ilustrada)

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar os aparelhos e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Mantenha os aparelhos e o transformador secos.
- Não utilize os aparelhos próximos de ou sobre um lavatório ou banheira com água (fig. 2).
- Não utilize os aparelhos no banho ou no duche (fig. 3).
- Se utilizar a depiladora na casa de banho, não utilize uma extensão (fig. 4).

Aviso

- Utilize a depiladora apenas com o transformador fornecido.
- Não utilize um aparelho, um acessório ou o transformador, se estes estiverem danificados ou avariados, para evitar ferimentos.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- O adaptador contém um transformador: Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem eléctrica local antes de ligar o aparelho.
- Estes aparelhos não devem ser utilizados por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com os aparelhos.

Cuidado

- A depiladora destina-se apenas à remoção de pêlos corporais femininos em áreas abaixo do pescoço através do arranque (pernas). A depiladora de precisão destina-se à remoção de pêlos corporais femininos nas axilas e virilhas, em zonas difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos, e para a remoção de pêlos no buço e no queixo. Não utilize os aparelhos para outras finalidades.
- Por questões de higiene, os aparelhos só devem ser utilizados por uma pessoa.
- Para evitar danos e lesões, afaste os aparelhos **em funcionamento** (com ou sem acessórios) de cabelo, sobrancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize o aparelho na pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, sinais (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o médico.
- As pessoas com imunidade reduzida ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência devem consultar primeiro o seu médico.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Este fenómeno é absolutamente normal e depressa desaparecerá. À medida que for utilizando a depiladora com maior frequência, a pele habitua-se à depilação, a irritação diminui e os pêlos crescem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- A depilação em zonas sensíveis pode causar pontos de sangramento que desaparecem rapidamente.
- Não olhe directamente para o acessório com luz para evitar ficar ofuscado pela luz.
- Não utilize a cabeça de depilação do aparelho sem o acessório.
- Não exponha os aparelhos a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C.
- Use a depiladora de precisão apenas com pilhas alcalinas AA de 1,5 V não recarregáveis.

Campos electromagnéticos (CEM)

Estes aparelhos Philips estão conformes a todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se forem manuseados correctamente e de acordo com as instruções deste manual do utilizador, os aparelhos proporcionam uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Dicas sobre depilação

Antes de começar a depilação

Nota: Limpe sempre a cabeça depiladora e a depiladora de precisão antes da primeira utilização.

- Ao utilizar a depiladora pela primeira vez, é aconselhável experimentar numa zona com poucos pêlos para se adaptar ao sistema de depilação.
- Nós aconselhamo-la a fazer a depilação à noite antes de ir para a cama, visto que, normalmente, a irritação da pele desaparece durante a noite.
- A depilação torna-se mais fácil se for feita após o banho ou duche. Certifique-se de que a sua pele está completamente seca quando fizer a depilação.
- Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e sem qualquer gordura. Não utilize cremes antes de começar a depilação.
- A depilação é mais fácil e confortável quando os pêlos apresentam um comprimento ideal entre 3 e 4 mm. Se os pêlos estiverem mais compridos, recomendamos a utilização de uma lâmina primeiro e a depilação dos pêlos que crescerem 1 ou 2 semanas depois.
- Visto que os seus pêlos crescem em ciclos diferentes, o melhor é repetir a depilação nos dias seguintes, após a primeira depilação. Isto ajuda-la-á a manter-se sem pêlos durante mais tempo, visto que os seus pêlos voltarão a crescer segundo o mesmo ciclo e ritmo.
- A depiladora é fornecida com o acessório básico de depilação encaixado. Se a quiser utilizar com o acessório de desempenho optimizado ou o sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa, retire o acessório básico de depilação puxando-o para fora do aparelho e encaixe o acessório de desempenho optimizado ou o sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa (consulte o capítulo "Utilização da depiladora", secção "Depilação das pernas com a depiladora").

Durante a depilação

- Ao depilar, estique a pele com a mão livre. Assim, levanta os pêlos e minimiza a sensação de desconforto.
- Para obter o melhor desempenho, coloque a cabeça de depilação sobre a pele a um ângulo de 90° com o botão para ligar/desligar voltado para direcção de movimentação do aparelho. Movimente o aparelho sobre a pele, de forma lenta e contínua, na direcção contrária ao crescimento dos pêlos, sem exercer pressão.
- Em algumas áreas, os pêlos podem crescer em direcções diferentes. Neste caso, poderá ser útil movimentar o aparelho em direcções diferentes para alcançar os melhores resultados.
- Se transpirar durante a depilação, seque a pele com um pano seco.
- Quando utiliza o acessório de desempenho optimizado, certifique-se de que os dois rolos do sistema para esticar a pele se mantêm sempre em contacto com a pele para garantir que obtém um resultado perfeito.
- Quando utiliza o sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa, certifique-se de que o rolo de massagem activo e o sistema activo de levantamento do pêlo se mantêm em contacto com a pele. O rolo de massagem estimula e descontrai a pele para uma depilação mais delicada.

Depois da depilação

- Para descontrair a pele, nós aconselhamos a aplicação de um creme hidratante imediatamente após a depilação ou algumas horas depois, dependendo do que é melhor para a sua pele.

42 PORTUGUÊS

- O uso regular de um esponja ou creme esfoliante (p. ex. durante o banho) 24 horas após a depilação ajuda a evitar pêlos encravados, visto que a acção de fricção suave remove a camada superior da pele e os pêlos finos conseguem atravessar a superfície da pele.

Utilização da depiladora

- 1 Introduza a ficha do aparelho na parte inferior do aparelho e coloque o adaptador na tomada eléctrica.

Depilação das pernas com a depiladora

- Se já tiver alguma experiência de depilação, basta utilizar a cabeça de depilação com o acessório básico de depilação.
- Se não estiver habituada à depilação, aconselhamo-la a começar a depilação com o acessório de desempenho optimizado. Este acessório garante um contacto perfeito com a pele e a sua cabeça rotativa estica a pele e prepara os pêlos para a depilação.
- Se os pêlos estiverem encostados horizontalmente à pele, aconselhamos a utilização do sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa. Além de levantar o pêlo, o sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa também reduz a sensação de desconforto da depilação através do seu rolo de massagem activo.

Nota: Retire o acessório de depilação básico antes de colocar o acessório de desempenho optimizado ou o sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa.

- 1 Agarre nos dois lados do acessório básico de depilação (1) e puxe-o para fora do aparelho (2) (fig. 5).

- 2 Coloque o acessório pretendido na cabeça de depilação (fig. 6).

Nota: O procedimento para colocação de acessórios é o mesmo para todos os acessórios.

- 3 Prima uma vez o botão ligar/desligar na depiladora.

- ▶ A depiladora começa a funcionar na velocidade II, que é a velocidade mais eficaz para a depilação. A indicação inferior da regulação da velocidade II acende (fig. 7).
- ▶ Se quiser utilizar a velocidade I, prima o botão para ligar/desligar uma segunda vez. A indicação superior da regulação da velocidade I acende (fig. 8).

Sugestão: A velocidade I é apropriada para zonas com poucos pêlos, zonas difíceis de alcançar e zonas mais ossudas, como os joelhos e os tornozelos.

- ▶ Quando premir o botão para ligar/desligar uma terceira vez, a depiladora desliga.

- 4 Estique a pele com a mão livre para levantar os pêlos.

- 5 Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele com o botão para ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho (fig. 9).

- 6 Movimente o aparelho lentamente ao longo da pele na direcção contrária ao crescimento do pêlo.

- Quando utiliza o acessório de desempenho optimizado, certifique-se de que os dois rolos do sistema para esticar a pele se mantêm sempre em contacto com a pele para garantir um resultado perfeito.
- Quando utiliza o sistema activo de levantamento do pêlo com massagem activa, certifique-se de que o rolo de massagem activo e o sistema activo de levantamento do pêlo se mantêm em contacto com a pele. O rolo de massagem estimula e descontrai a pele para uma depilação mais delicada.

Protecção contra sobreaquecimento

A depiladora tem uma protecção integrada contra sobreaquecimento, que previne o sobreaquecimento do aparelho.

Nota: Para evitar o sobreaquecimento da depiladora, não pressione o aparelho contra a pele com demasiada força. A depiladora funciona melhor quando a desloca sobre a pele sem exercer qualquer pressão.

- 1** Se a protecção contra sobreaquecimento for activada, o aparelho desliga-se automaticamente e as indicações da regulação da velocidade ficam intermitentes a vermelho.
- 2** Deixe o aparelho arrefecer.
- 3** Quando o aparelho já tiver arrefecido, pode voltar a ligá-lo. Se as luzes ficarem novamente intermitentes a vermelho, o aparelho ainda não arrefeceu completamente.

Protecção contra sobrecarga

Se pressionar a cabeça de depilação com demasiada força sobre a sua pele ou se as pinças rotativas da cabeça de depilação ficarem bloqueadas (p. ex. por roupas, etc.), o aparelho pára e as indicações da regulação da velocidade ficam intermitentes a vermelho durante 5 segundos.

- 1** Verifique se as pinças rotativas da cabeça de depilação estão bloqueadas rodando as pinças com o seu polegar até conseguir remover a causa do bloqueio.
- 2** Volte a ligar o aparelho.

Não pressione demasiado o aparelho contra a pele.

Utilização da depiladora de precisão

Colocação das pilhas

- 1** Retire a tampa do compartimento das pilhas deslizando-a para fora do aparelho (fig. 10).
- 2** Insira as duas pilhas alcalinas AA de 1,5V no compartimento das pilhas (fig. 11).

Nota: Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas estão voltados na direcção indicada no compartimento das pilhas.

Nota: As pilhas novas proporcionam um tempo de funcionamento de 40 minutos.

- 3** Volte a colocar a tampa no compartimento das pilhas no aparelho.

Evite o contacto entre objectos metálicos e os terminais das pilhas e não provoque o curto-circuito das mesmas.

Depilação com a depiladora de precisão

Utilize a depiladora de precisão para depilar as axilas, as virilhas, o buço, o queixo e as áreas difíceis de alcançar:

- 1** Limpe cuidadosamente a área a depilar. Remova resíduos de desodorizante, maquilhagem, creme, etc. Seque a pele.
 - 2** Ligue o aparelho.
 - 3** Estique a pele com a mão livre. Quando depilar as axilas, levante o braço para esticar a pele.
 - 4** Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele com o interruptor para ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho.
 - 5** Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, na direcção contrária ao crescimento dos pêlos.
- Depile as virilhas tal como é indicado na figura (fig. 12).

44 PORTUGUÊS

- Depile as axilas tal como indicado na figura. Movimente o aparelho em várias direcções para agarrar todos os pêlos (fig. 13).
- Depile o buço tal como é indicado na figura (fig. 14).

Não utilize este aparelho para depilar as sobrancelhas ou as pestanas.

Não utilize este aparelho para remover pêlos que crescem em sinais.

Limpeza e manutenção

Nota: Certifique-se de que a depiladora está desligada e a ficha retirada e a depiladora de precisão está desligada antes de iniciar a limpeza.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

- Limpe o aparelho depois de cada utilização para garantir um melhor desempenho.
- Nunca enxagúe o aparelho ou o adaptador debaixo da torneira (fig. 15).
- Mantenha o aparelho e o transformador secos (fig. 16).

Limpar os acessórios

- 1 Retire o acessório da cabeça de depilação (fig. 5).
- 2 Remova os pêlos soltos dos acessórios com a escova de limpeza (fig. 17).
- 3 Lave os acessórios em água morna enquanto os roda (fig. 18).
- 4 Seque os acessórios antes de os utilizar ou guardar.

Limpeza da cabeça de depilação

- 1 Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação do aparelho (2) (fig. 19).
- 2 Retire os pêlos soltos com a escova incluída (fig. 20).
- 3 Lave a cabeça de depilação em água corrente durante 5 a 10 segundos enquanto roda as pinças com o seu polegar (fig. 21).

Nota: Nunca tente remover as pinças de depilação da cabeça de depilação.

- 4 Agite a cabeça de depilação com firmeza (fig. 22).
- 5 Seque cuidadosamente a cabeça de depilação com um pano de algodão.

Nota: Certifique-se de que a cabeça de depilação se encontra completamente seca antes de a colocar no aparelho.

- 6 Para voltar a colocar a cabeça de depilação, coloque-a no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição (ouve-se um estalido) (fig. 23).

Limpeza da depiladora de precisão

Nunca mergulhe a depiladora de precisão em água ou noutro líquido, nem a enxagúe em água corrente (fig. 24).

- 1 Limpe regularmente a depiladora de precisão retirando os pêlos soltos com a escova de limpeza. Não ligue o aparelho enquanto estiver a passar a escova (fig. 25).
- 2 Limpe o aparelho com um pano seco.

Arrumação

- Guarde os aparelhos e os acessórios na bolsa de luxo.

Substituição

Todas as peças do aparelho podem ser substituídas. Se for necessário substituir uma ou várias peças, contacte o seu representante Philips ou um Centro de Assistência Philips autorizado.

Meio ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 26).

Depiladora de precisão

- As pilhas não recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não deite fora pilhas não recarregáveis com o lixo doméstico normal; coloque-as num ponto de recolha oficial. Retire sempre as pilhas não recarregáveis antes de se desfazer do aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial (fig. 27).

Garantia e assistência

Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em **www.philips.pt** ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor Philips no seu país (poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro de Assistência ao Consumidor no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu país.

Problema	Causa	Solução
Os resultados não satisfazem	Movimentou a depiladora na direcção errada.	Desloque o aparelho no sentido contrário à direcção de crescimento dos pêlos, com o botão ligar/desligar na direcção para a qual está a mover a depiladora.
	Colocou a cabeça de depilação sobre a pele num ângulo errado.	Certifique-se de que coloca a cabeça de depilação sobre a pele a um ângulo de 90° (consulte o capítulo "Utilizar a depiladora").
	Utilizou um creme ou creme depilatório antes da depilação.	Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e sem qualquer gordura. Não utilize cremes antes de começar a depilação.
	Os pêlos são demasiado curtos.	Por vezes, os pêlos estão demasiado curtos para serem agarrados. O comprimento ideal para uma fácil remoção do pêlo é de 3 a 4 mm. Os pêlos que não são removidos durante esta sessão, estarão suficientemente compridos da próxima vez que se depilar. Pode também tentar remover os pêlos movendo o aparelho pela pele mais algumas vezes.

Problema	Causa	Solução
A depiladora não funciona.	A tomada à qual o aparelho está ligado não funciona.	Certifique-se de que a ficha tem corrente. Se ligar a depiladora a uma tomada no armário da casa-de-banho, poderá ter de acender a luz da casa de banho para se certificar que a tomada tem corrente. Também pode utilizar uma tomada em funcionamento fora da casa de banho.
	A protecção de sobreaquecimento foi activada.	Quando a depiladora parar de funcionar e as indicações da regulação da velocidade ficarem intermitentes a vermelho, a protecção contra sobreaquecimento foi activada. Deixe o aparelho arrefecer. A intermitência das luzes pára 30 segundos depois. Quando o aparelho arrefecer, volte a ligar a depiladora. Se as luzes ficarem novamente intermitentes, a depiladora ainda não arrefeceu o suficiente.
	A protecção contra sobrecarga é activada quando algo fica preso nas pinças rotativas ou se pressionar o aparelho com demasiada força sobre a sua pele.	Quando a protecção contra sobrecarga é activada, as indicações das regulações de velocidade ficam intermitentes a vermelho. Rode as pinças com o seu polegar até poder remover facilmente o item que está a bloquear as pinças rotativas. De seguida, volte a ligar o aparelho. Não pressione o aparelho contra a sua pele com demasiada força.
A depiladora de precisão não funciona.	As pilhas estão gastas ou foram colocadas incorrectamente.	Substitua as pilhas ou coloque-as correctamente (consulte "Colocação das pilhas" no capítulo "Utilização da depiladora de precisão").

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com/welcome.

Este depilador Philips SatinPerfect foi produzido na Europa, em conformidade com os mais altos padrões de engenharia e projetado em função das necessidades da mulher atual. Em todo o mundo, muitas mulheres estão envolvidas nos nossos processos de desenvolvimento e produção. Seus comentários sobre nossos conceitos e produtos ajudam a proporcionar a você a melhor qualidade possível.

O novo depilador SatinPerfect oferece o melhor desempenho na remoção de pêlos indesejados, oferecendo uma maciez perfeita e prolongada, com muito conforto.

Este depilador tem design superior e recursos inteligentes. A cabeça depiladora abrange uma grande área da pele e suas pinças são feitas de material de cerâmica, o que assegura a captura correta até mesmo dos pêlos mais finos, facilitando a remoção. Os pêlos são removidos pela raiz e crescem mais finos e menos visíveis.

O SatinPerfect é ergonômico. Levemente curvo, ele acompanha todos os contornos do seu corpo. Seu controle de velocidade mantém a velocidade de depilação ideal para resultados perfeitos, independentemente da pressão exercida. O recurso Opti-light ajuda a detectar e remover até mesmo os pêlos mais difíceis para que nenhum fique para trás.

Este aparelho apresenta na parte frontal um sistema que levanta os pêlos com uma massagem ativa que vibra suavemente, facilitando a remoção. Além disso, o mecanismo giratório para massagem ativa na parte traseira do aparelho dá à pele uma sensação agradável que suaviza o efeito da depilação.

A capa redutora para um ótimo desempenho, articulada para acompanhar os contornos do seu corpo e proporcionar o melhor contato com a pele, oferece excelente desempenho na remoção de pêlos e pernas macias e perfeitas por mais tempo.

O mecanismo para esticar a pele existente na capa redutora estica a pele suavemente para que até mesmo os menores pêlos possam ser removidos.

Desfrute da maciez prolongada em sua pele com o depilador de precisão sem fio - mesmo em áreas sensíveis ou de difícil acesso.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Depilador
- B** Indicadores de controle de velocidade
- C** Botão liga/desliga
 - Pressione uma vez para a velocidade II
 - Pressione duas vezes para a velocidade I
- D** Opti-light
- E** Cabeça depiladora
- F** Botão de liberação
- G** Capa de depilação básica
- H** Capa redutora para um ótimo desempenho
- I** Estica a pele
- J** Sistema que levanta os pêlos com massagem ativa
- K** Mecanismo giratório para massagem
- L** Sistema que levanta os pêlos
- M** Escova de limpeza
- N** Adaptador
- O** Depilador de precisão
 - 1 Botão liga/desliga
 - 2 Pilhas não recarregáveis
 - 3 Tampa do compartimento de pilhas
- P** Nécessaire de luxo (não ilustrado)

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou banheiras com água (fig. 2).
- Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro (fig. 3).
- Se usar o aparelho no banheiro, não use extensão (fig. 4).

Aviso

- Use o aparelho somente com o adaptador fornecido.
- Não use o aparelho, os acessórios nem o adaptador se estiverem danificados ou quebrados para evitar ferimentos.
- Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre por um original para evitar situações de risco.
- O adaptador contém um transformador: Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem do local.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Cuidado

- O depilador destina-se apenas à remoção de pêlos femininos em áreas abaixo do pescoço, para depilar pernas. O depilador de precisão destina-se à remoção de pêlos femininos nas áreas da virilha e axilas, em áreas de difícil acesso como joelhos e tornozelos, e também buço e queixo. Não use o aparelho para nenhum outro fim.
- Por questões de higiene, o aparelho deve ser utilizado apenas por uma pessoa.
- Para evitar danos e ferimentos, **não use** o aparelho (com ou sem acessórios) na área do couro cabeludo, de sobrancelhas, cílios, em roupas, tecidos, cordas, escovas, etc.
- Não use o aparelho em peles irritadas ou com varizes, arranhões, espinhas, pêlos encravados, verrugas (com pêlos) ou feridas sem antes consultar um médico.
- Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes melitus, hemofilia ou imunodeficiência também devem consultar um médico antes de usar o aparelho.
- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes em que você usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece rapidamente. Com o uso mais frequente, sua pele se acostumará à depilação, a irritação desaparecerá e os pêlos ficarão mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer em três dias, recomendamos consultar um médico.
- A depilação em áreas sensíveis pode causar pontos de sangramento, que desaparecem rapidamente.
- Não olhe diretamente para o Opti-light para evitar que sua visão fique ofuscada pela luz.
- Não use a cabeça depiladora do depilador sem um acessório.
- Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a 5° C ou superiores a 35° C.
- Só use o depilador de precisão com pilhas alcalinas não-recarregáveis AA de 1,5 V.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Dicas de depilação

Antes da depilação

Nota: Sempre limpe a cabeça depiladora do aparelho e o depilador de precisão antes de usá-los pela primeira vez.

- Ao usar o depilador pela primeira vez, recomendamos que você faça um teste em uma área com pêlos finos, para se acostumar com o processo de depilação.
- Recomendamos que a depilação seja feita à noite, antes de você ir se deitar, pois a irritação normalmente desaparece durante esse período.
- A depilação é mais fácil depois do banho. Antes de começá-la, verifique se sua pele está completamente seca.
- Verifique se sua pele está limpa, completamente seca e sem substâncias oleosas. Não use cremes antes da depilação.
- É mais fácil e confortável se depilar quando os pêlos estiverem com a altura ideal: 3 a 4 mm. Se estiverem maiores, recomendamos raspá-los primeiro e depilar os pêlos mais curtos que nascerem após uma ou duas semanas.
- Como os ciclos de crescimento dos pêlos são diferentes, é melhor começar fazendo depilações durante alguns dias em sequência. Isso ajudará a mantê-la depilada por mais tempo, pois seus pêlos começarão a crescer dentro dos mesmos ciclo e ritmo.
- O depilador vem com a capa de depilação básica encaixada. Se você quiser usá-lo com a capa redutora para um ótimo desempenho ou com o sistema que levanta os pêlos com massagem ativa, desencaixe a capa de depilação básica puxando-a do aparelho e encaixe uma das outras capas (consulte o capítulo 'Utilização do depilador', seção 'Depilação de pernas com o depilador').

Durante a depilação

- Durante a depilação, estique a pele com uma das mãos. Assim, os pêlos são levantados, ajudando a minimizar a sensação de desconforto da remoção.
- Para obter o desempenho ideal, passe a cabeça depiladora sobre a pele em um ângulo de 90° com o botão liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o depilador. Passe-a sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pêlos, fazendo movimentos lentos e contínuos, sem exercer pressão.
- Em algumas áreas, os pêlos podem crescer em diferentes direções. Nesse caso, pode ser útil passar o aparelho em diferentes direções para obter os melhores resultados.
- Se você suar durante a depilação, seque a pele batendo suavemente com um pano macio.
- Ao usar a capa redutora para um ótimo desempenho, certifique-se de que ambos os roletes do mecanismo que estica a pele estejam sempre em contato com a pele para assegurar o melhor resultado.
- Ao usar o sistema que levanta os pêlos com massagem ativa, o mecanismo giratório para massagem e o sistema devem estar sempre em contato com a pele. O mecanismo giratório para massagem estimula e relaxa a pele para uma depilação mais suave.

Após a depilação

- Para relaxar a pele, recomendamos aplicar um creme hidratante imediatamente ou algumas horas após a depilação, dependendo do melhor procedimento para sua pele.
- O uso regular de uma esponja ou creme esfoliante (por exemplo, durante o banho) 24 horas após a depilação ajuda a evitar o surgimento de pêlos encravados, pois a fricção suave remove a camada superior da pele, permitindo que os pêlos finos ultrapassem a epiderme.

Uso do depilador

- 1 Insira o plugue na parte inferior do aparelho e coloque o adaptador na parede.

Depilação de pernas com o depilador

- Se você já tem experiência em depilação, poderá usar apenas a cabeça depiladora com a capa de depilação básica.
- Se for iniciante na depilação, recomendamos começar com a capa redutora para um ótimo desempenho. Ela garante o contato ideal com a pele e sua cabeça articulada estica a pele e prepara os pêlos para a depilação.
- Se seus pêlos ficarem rente à pele, recomendamos o uso do sistema que levanta os pêlos com massagem ativa. Esse sistema não apenas levanta os pêlos, mas seu mecanismo giratório para massagem minimiza a sensação de desconforto da depilação.

Nota: Retire a capa de depilação básica antes de encaixar a capa redutora para um ótimo desempenho ou o sistema que levanta os pêlos com massagem ativa.

1 Pressione as laterais da capa de depilação básica (1) e retire-a do aparelho (2) (fig. 5).

2 Coloque o acessório desejado na cabeça depiladora (fig. 6).

Nota: O procedimento de encaixe dos acessórios no aparelho é o mesmo para todos os acessórios.

3 Pressione o botão liga/desliga para ligar o depilador.

- ▶ O depilador começa a funcionar na velocidade II, que é a mais eficiente para depilação. O indicador inferior de controle de velocidade II acenderá (fig. 7).
- ▶ Se você quiser usar a velocidade I, pressione o botão liga/desliga uma segunda vez. O indicador superior de controle de velocidade I acenderá (fig. 8).

Dica: A velocidade I é adequada para áreas com poucos pêlos, difíceis de alcançar e próximas dos ossos, como joelhos e tornozelos.

- ▶ Quando você pressiona o botão liga/desliga uma terceira vez, o depilador é desligado.

4 Estique a pele com a mão que estiver livre para que os pêlos fiquem estendidos.

5 Coloque a cabeça depiladora no ângulo de 90° sobre a pele, com o botão liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o aparelho (fig. 9).

6 Passe o aparelho lentamente sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pêlos.

- Ao usar a capa redutora para um ótimo desempenho, certifique-se de que ambos os roletes do mecanismo que estica a pele estejam sempre em contato com a pele para assegurar o melhor resultado.
- Quando você usa o sistema que levanta os pêlos com massagem ativa, o mecanismo giratório para massagem e o sistema devem estar sempre em contato com a pele. O mecanismo giratório para massagem estimula e relaxa a pele para uma depilação mais suave.

Proteção contra superaquecimento

O depilador tem proteção integrada contra superaquecimento, que evita o superaquecimento do aparelho.

Nota: Para evitar o superaquecimento do depilador, não pressione muito o aparelho sobre a pele. O depilador funciona melhor quando você o move sobre a pele sem pressioná-lo.

1 Se a proteção contra superaquecimento estiver ativada, o aparelho será desligado automaticamente e os indicadores de controle de velocidade piscarão na cor vermelha.

2 Deixe o aparelho esfriar.

- ▶ As luzes param de piscar após 30 segundos.

3 Quando o aparelho esfriar, você pode tornar a ligá-lo. Se as luzes recommencem a piscar na cor vermelha, isso significa que o aparelho ainda não esfriou completamente.

Proteção contra sobrecarga

Se você pressionar a cabeça depiladora muito fortemente sobre a pele ou se as pinças giratórias da cabeça depiladora ficarem bloqueadas (por exemplo, por roupas), o aparelho parará e o indicador de controle de velocidade começará a piscar na cor vermelha por 5 segundos.

- 1** Verifique se as pinças giratórias da cabeça depiladora estão bloqueadas girando-as com o polegar até remover o que estiver bloqueando-as.
- 2** Ligue o aparelho novamente.

Não pressione muito o aparelho sobre a pele.

Uso do depilador de precisão

Inserção das pilhas

- 1** Retire a tampa do compartimento de pilhas deslizando-a para baixo até que saia do aparelho (fig. 10).
- 2** Insira duas pilhas alcalinas AA de 1,5 V no compartimento de pilhas (fig. 11).

Nota: Verifique se os pólos + e - das pilhas apontam para a direção indicada no compartimento de pilhas.

Nota: Pilhas novas permitem um tempo de operação de até 40 minutos.

- 3** Deslize a tampa do compartimento de pilhas de volta sobre o aparelho.

Não deixe que objetos de metal tenham contato com os terminais das pilhas nem cause curto-circuito nas pilhas.

Depilação com o depilador de precisão

Use o depilador de precisão para depilar axilas, virilha, buço, queixo e áreas de difícil acesso.

- 1** Limpe totalmente a área que será depilada. Remova resíduos de desodorante, maquiagem, creme, etc. Em seguida, dê tapinhas na área seca.
- 2** Ligue o aparelho.
- 3** Estique a pele com uma das mãos. Ao depilar as axilas, levante o braço para esticar a pele.
- 4** Coloque a cabeça depiladora no ângulo de 90° sobre a pele com o botão liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o aparelho.
- 5** Passe o aparelho lentamente sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pêlos.
 - Depile a virilha como mostra a figura (fig. 12).
 - Depile as axilas como mostra a figura. Mova o aparelho em direções diferentes para alcançar todos os pêlos (fig. 13).
 - Depile o buço como mostra a figura (fig. 14).

Não use este aparelho para depilar sobrancelhas ou cílios.

Não use este aparelho para remover pêlos nascidos em verrugas.

Limpeza e manutenção

Nota: Certifique-se de que o depilador esteja desligado e desconectado da tomada e o depilador de precisão esteja desligado antes de limpá-lo.

52 PORTUGUÊS DO BRASIL

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.

- Limpe o aparelho após cada uso, para assegurar um melhor desempenho.
- Nunca lave o aparelho ou o adaptador na torneira (fig. 15).
- Mantenha o aparelho e o adaptador secos (fig. 16).

Limpeza dos acessórios

- 1 Retire o acessório da cabeça depiladora (fig. 5).
- 2 Remova pêlos soltos do acessório usando a escova de limpeza (fig. 17).
- 3 Lave os acessórios com água morna, girando-os (fig. 18).
- 4 Seque-os antes de usá-los ou guardá-los.

Limpeza da cabeça depiladora do depilador

- 1 Pressione o botão de liberação (1) e remova a cabeça depiladora do aparelho (2) (fig. 19).
- 2 Remova pêlos soltos com a escova de limpeza (fig. 20).
- 3 Lave a cabeça depiladora em água corrente por 5 a 10 segundos, girando as pinças com o polegar (fig. 21).

Nota: Nunca tente desencaixar as pinças da cabeça depiladora.

- 4 Sacuda a cabeça depiladora com firmeza (fig. 22).
- 5 Seque totalmente a cabeça depiladora com um pano sem fiapos.

Nota: Verifique se a cabeça depiladora está seca antes de colocá-la novamente no aparelho.

- 6 Para recolocar a cabeça depiladora, coloque-a sobre o aparelho e pressione-a até encaixar (você ouvirá um clique) (fig. 23).

Limpeza do depilador de precisão

Nunca mergulhe o depilador de precisão na água nem em outro líquido e não lave-o em água corrente (fig. 24).

- 1 Limpe o depilador de precisão regularmente removendo pêlos soltos com a escova de limpeza. Não ligue o aparelho durante a escovação (fig. 25).
- 2 Limpe o aparelho com um pano seco.

Para guardar o aparelho

- Guarde o aparelho e os acessórios no nécessaire de luxo.

Substituição

Todas as peças do aparelho podem ser substituídas. Se precisar substituir uma ou mais peças, dirija-se ao revendedor Philips ou a uma assistência técnica autorizada Philips.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 26).

Depilador de precisão

- As baterias/pilhas não-recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Não as descarte no lixo doméstico. Descarte-as em um posto oficial de coleta de baterias/pilhas. Sempre remova as baterias/pilhas não-recarregáveis antes do descarte do aparelho em um local de coleta seletiva (fig. 27).

Garantia e assistência técnica

Se precisar de serviços ou informações ou tiver algum problema, visite o site da Philips em **www.philips.com** ou entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Philips mais próxima.

Problema	Causa	Solução
A depilação não ficou bem feita	Você está movendo o aparelho na direção incorreta.	Mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pêlos, com o botão liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o depilador.
	Você posicionou a cabeça depiladora sobre a pele no ângulo errado.	Certifique-se de colocar a cabeça depiladora sobre a pele no ângulo de 90° (consulte o capítulo 'Utilização do depilador').
	Você usou creme para pele ou creme depilador antes da depilação.	Verifique se sua pele está limpa, completamente seca e sem substâncias oleosas. Não use cremes antes da depilação.
O depilador não funciona.	Os pêlos estão muito curtos.	Às vezes, os pêlos podem estar muito curtos para serem removidos. A altura ideal dos pêlos é de 3 a 4 mm. Os pêlos que não forem removidos durante uma sessão estarão longos o suficiente para serem depilados na próxima. Você pode tentar removê-los passando o aparelho sobre a pele mais algumas vezes.
	A tomada à qual o aparelho está conectado não funciona.	Certifique-se de que a tomada esteja alimentada. Se você conectar o depilador a uma tomada em um armário de banheiro, talvez precise acender a luz do banheiro para ativá-la. Você também pode usar uma tomada situada fora do banheiro.
	A proteção contra superaquecimento foi ativada.	Quando o depilador pára de funcionar e os indicadores de controle de velocidade começam a piscar na cor vermelha, a proteção contra superaquecimento foi ativada. Deixe o aparelho esfriar. As luzes param de piscar após 30 segundos. Quando aparelho esfriar, ligue-o novamente. Se as luzes recommençarem a piscar, isso significa que o depilador ainda não esfriou o suficiente.

Problema	Causa	Solução
	A proteção contra sobrecarga foi ativada porque algo ficou preso entre as pinças giratórias ou porque você pressionou muito o aparelho sobre a pele.	Quando a proteção contra sobrecarga é ativada, os indicadores de controle de velocidade piscam na cor vermelha. Gire as pinças com o polegar até conseguir retirar com facilidade o que está bloqueando-as. Em seguida, religue o aparelho e não o pressione muito sobre a pele.
O depilador de precisão não funciona.	As pilhas estão descarregadas ou foram inseridas incorretamente.	Substitua as pilhas ou insira-as corretamente (consulte 'Inserção das pilhas' no capítulo 'Uso do depilador de precisão').

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
 Bu Philips SatinPerfect epilator; en yüksek mühendislik standartlarına uygun olarak Avrupa'da üretilmiş ve günümüz kadınlarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Dünya çapında birçok kadın geliştirme ve üretim süreçlerimize katılmakta ve size mümkün olan en iyi kaliteyi sunabilmemiz için konseptlerimiz ve ürünlerimizle ilgili geri bildirimde bulunmaktadır.
 Yeni SatinPerfect epilator; istenmeyen vücut tüylerinin alınmasında en iyi performansı ve dolayısıyla mükemmel ve uzun süreli pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.
 Yeni SatinPerfect epilator özel tasarım ve pratik özelliklere sahiptir. Epilasyon başlığı ciltte mümkün olan en fazla alanı kapsar ve cımbızları, en ince tüylerde bile düzgün tutuş sağlayan seramik malzemeden yapıldığından tüylerin kolayca alınmasını sağlar. Tüyler kökünden alınıp ve tekrar uzadıklarında daha ince ve daha az görünür olurlar.
 SatinPerfect ergonomik bir şekle sahiptir. Epilatorün vücudunuzun her kıvrımına uyum göstermesini sağlayacak zarif kıvrımlara sahiptir. Hız kontrolü, ne kadar sert ve yumuşak bastırırsanız bastırın, mükemmel sonuçlar için ideal epilasyon hızını korur. Opti-light ışık özelliği, zor görünür tüyleri bile almanıza yardımcı olarak hiçbir tüyü kaçırmamanızı sağlar.
 Aktif masajlı aktif tüy kaldıracının ön tarafında bulunan aktif tüy kaldıracı, cilde paralel tüyleri titreştirip kaldırarak kolayca alınmalarını sağlar. Aktif masajlı aktif tüy kaldıracının arka tarafında bulunan aktif masaj rulosu titreşimleriyle cildi rahatlatarak, epilasyonun etkilerini yumuşatır.
 Optimum cilt teması sağlamak amacıyla cildinizin kıvrımlarını takip etmek için dönen optimum performans başlığı size tüylerin alınması işlemi sırasında optimum performans sağlar ve kusursuz, uzun süreli pürüzsüz bacaklar sunar.
 Optimum performans başlığının cilt gerdirme aparatı cildinizi nazik bir şekilde gererek en kısa tüylerin bile alınmasını sağlar.
 Kablosuz hassas epilator ile hassas ve ulaşılması zor bölgelerde bile uzun süreli pürüzsüz cildin keyfini çıkarın.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- A** Epilator
- B** Hız ayar göstergeleri
- C** Açma/kapama düğmesi
 - Hız II için bir kez basın
 - Hız I için iki kez basın
- D** Opti-light
- E** Epilasyon başlığı
- F** Ayırma düğmesi
- G** Temel epilasyon kapağı
- H** Optimum performans başlığı
- I** Cilt germe
- J** Aktif masajlı aktif tüy kaldıracı
- K** Aktif masaj rulosu
- L** Aktif tüy kaldıracı
- M** Temizleme fırçası
- N** Adaptör
- O** Hassas epilator
- 1 Açma/kapama sürgüsü
- 2 Şarj edilmeyen piller
- 3 Pil bölmesi kapağı
- P** Şık saklama kılıfı (gösterilmemiştir)

Önemli

Cihazları kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Cihazları ve adaptörü kuru olarak saklayın.
- Cihazları su dolu banyo küveti yakınında ya da içinde kullanmayın (Şek. 2).
- Cihazları banyo ya da duş yaparken kullanmayın (Şek. 3).
- Eğer epilatorü banyoda kullanacaksanız, uzatma kablosu kullanmayın (Şek. 4).

Uyarı

- Epilatörü yalnızca birlikte verilen adaptörle kullanın.
- Yaralanmaları engellemek için, hasarlı veya bozuksa cihazı, ek parçayı veya adaptörü kullanmayın.
- Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun.
- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu kontrol edin.
- Bu cihazlar, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazların kullanımı ile ilgili talimat verilmediği veya bu kişinin nezareti olmadığı sürece, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazlarla oynamaları engellenmelidir.

Dikkat

- Epilatör sadece kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki tüylerin epilasyon (bacaklar) yöntemiyle alınması için tasarlanmıştır. Hassas epilator, kadınların bikini ve koltuk altı bölgesindeki, diz ve ayak bileği gibi ulaşılması zor bölgelerdeki ve dudak üstü ve çenedeki vücut tüylerinin epilasyonu için tasarlanmıştır. Cihazları başka bir amaç için kullanmayın.
- Hijyenik nedenlerden dolayı cihazlar sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazlar **çalışır** durumdayken (aparatlı veya aparatsız) herhangi bir kaza veya hasan önlemek için, saçlarınızdan, kirpik ve kaşlarınızdan ayrıca kıyafet, fırça, kablo vb.'den uzak tutun.
- Cihazları doktorunuza danışmadan tahriş olmuş veya varis, döküntü, sivilce, ben (tüylü) veya yara olan ciltte kullanmayın.
- Düşük bağışıklık tepkisi veya şeker hastalığı, hemofili veya bağışıklık yetmezliği olan kişiler de kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.
- Epilatörü ilk birkaç kullanımınızda cildiniz kızarabilir ve tahriş olabilir. Bu çok normal bir durum olup, zaman içinde hızla azalacaktır. Epilatörü daha sık kullandıkça, cildiniz epilasyona alışacak, tahriş azalacak ve yeni çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır. Eğer cildinizdeki tahriş 3 gün içerisinde geçmezse, bir doktora başvurmanızı öneririz.
- Hassas bölgelere epilasyon uygulanması kanayan noktalara neden olabilir; ancak bunlar hızlı bir şekilde kaybolur.
- Işığın gözünüzü kamaştırmasını önlemek için Opti-light ışığına doğrudan bakmayın.
- Epilatörün epilasyon başlığını ek parça olmadan kullanmayın.
- Cihazları 5°C'nin altındaki ve 35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın.
- Hassas epilatorü sadece şarj edilemeyen AA 1.5V alkalin pillerle kullanın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazları, elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldıklarında, bugünün bilimsel verilerine göre bu cihazların kullanımı güvenlidir.

Epilasyon ipuçları

Epilasyona başlamadan önce

Dikkat: *Epilatörün ve hassas epilâtörün epilasyon başlığını ilk kullanımdan önce mutlaka temizleyin.*

- İlk kez epilasyon yapacaksanız, epilâtöre alışmak için öncelikle daha az tüy bulunan bölgelerde kullanmanızı öneririz.
- Cilt tahrişleri genellikle gece kaybolduğundan, epilasyon işlemini yatmadan önce uygulamanızı öneririz.
- Epilasyonun banyodan veya duştan sonra yapılması daha kolay ve rahat olacaktır. Ancak cildinizin tamamen kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cildinizin temiz, kremsiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Epilasyondan önce krem sürmeyiniz.
- Tüy uzunluğu 3–4 mm olduğunda epilasyon işlemi daha kolay ve rahattır. Tüyler daha uzunsa, uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edip 1-2 hafta sonra epilasyon yapmanızı öneririz.
- Tüyleriniz farklı dönemlerde uzadığından en iyisi, epilasyona başladığınızda birkaç gün arka arkaya epilasyon yapmanızdır. Böylece, tüyleriniz aynı dönemde yeniden uzamaya başlayacağından cildiniz daha uzun süre tüysüz kalır.
- Epilatör basit epilasyon başlığı takılı olarak verilir. Epilatörü optimum performans başlığı veya aktif masajlı aktif tüy kaldırma sistemiyle kullanmak isterseniz, basit epilasyon başlığını cihazdan çekip çıkarın ve optimum performans başlığını veya aktif masajlı aktif tüy kaldırma sistemini takın (bkz. 'Epilatörün kullanımı' bölümü, 'Epilatörle bacak epilasyonu' kısmı).

Epilasyon sırasında

- Epilasyon yaparken cildinizi boşta elinizle gerin. Bu, tüyleri kaldıracak ve çekilme hissini azaltacaktır.
- En iyi performans için, epilasyon başlığını cilt üzerine 90°'lik açıyla, açma/kapama düğmesi cihazın hareket ettirileceği yönü gösterecek şekilde yerleştirin. Cihazı, cilt üzerinde tüylerin uzama yönünün tersine, yavaş, sürekli hareketlerle ve herhangi bir baskı uygulamadan hareket ettirin.
- Bazı bölgelerde, tüyler farklı doğrultularda uzayabilir. Bu durumda, cihazı farklı yönlerde uygulamak en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilir.
- Epilasyon sırasında terlerseniz, cildinizi yumuşak bir bezle hafifçe vurarak kurutun.
- Optimum performans başlığını kullanırken optimum sonuçları elde etmek için, cilt germe aparatının her iki rulosunun cildinize her zaman temas ettiğinden emin olun.
- Aktif masajlı aktif tüy kaldırma sistemini kullanırken, aktif masaj rulosunun ve aktif tüy kaldırıcının cildinize her zaman temas ettiğinden emin olun. Masaj rulosu cildinizi daha nazık bir uygulama için yumuşatır.

Epilasyondan sonra

- Cildi rahatlatmak için, cildiniz için hangisinin daha uygun olduğuna bağlı olarak epilasyondan hemen veya birkaç saat sonra nemlendirici bir krem sürmenizi öneririz.
- Hassas ovma hareketi cildin üst katmanını temizleyeceğinden ve ince tüyler cilt yüzeyine erişebileceğinden, epilasyondan sonraki 24 saat içinde düzenli olarak ölü deriden arındırıcı sünger veya krem (örn. duş sırasında) kullanımı, tüylerin içe doğru uzamasını engelleyecektir.

Epilatörün kullanımı

- 1 Cihaz fişini cihazın altına ve adaptörü de duvardaki prize takın.

Epilatörle bacak epilasyonu

- Daha önce epilasyon uyguladıysanız, temel epilasyon başlıklı epilasyon aletini kullanabilirsiniz.
- Daha önce epilasyon uygulamadıysanız, epilasyona optimum performans başlığıyla başlamanızı öneririz. Bu başlık optimum cilt teması sağlayacak ve döner başlık cildi gererek tüyleri epilasyon için hazır hale getirecektir.

58 TRKE

- Tyleriniz cildinize paralel Őekilde duruyorsa, aktif masajlı aktif ty kaldırma sistemini kullanmanızı neririz. Aktif masajlı aktif ty kaldırma sistemi sadece tyleri kaldırmakla kalmaz aynı zamanda masaj rulosu epilasyonun neden olduđu ekme hissini en aza indirir.

Dikkat: Optimum performans bařlıđını veya aktif masajlı aktif ty kaldırma sistemini takmadan nce basit epilasyon bařlıđını ıkarın.

1 Basit epilasyon bařlıđının her iki yanından tutun (1) ve ekerek cihazdan ıkarın (2) (Őek. 5).

2 Epilasyon bařlıđına istenilen aparatı takın (Őek. 6).

Dikkat: Aparatların cihaza takılması iin uygulanan prosedr btn aparatlar iin aynıdır.

3 Epilatr alıřtırmak iin ama/kapama dđmesine bir kez basın.

- Epilatr, epilasyon iin en etkili hız olan II ayarında alıřmaya bařlar. Alttaki hız ayarları II gstergesi yanar (Őek. 7).
- I hız ayarını kullanmak istiyorsanız, ama/kapama dđmesine ikinci kez basın. stteki hız ayarları I gstergesi yanar (Őek. 8).

İpucu: Hız ayarları I, tylerin ince olduđu ve ulařılması g alanlar ile diz kapađı ve ayak bileđi gibi kemikli blgeler iin uygundur.

- Ama/kapama dđmesine .c kez bastıđınızda, epilatr kapanır.

4 Epilasyon sırasında, tylerin yukarı dođru kalkması iin cildinizi diđer elinizle geriniz.

5 Epilasyon bařlıđını cildinize 90°'lik aıyla ve ama/kapama dđmesi hareket ettireceđiniz yne dođru bakacak Őekilde yerleřtirin (Őek. 9).

6 Cihazı cildiniz zerinde, tylerin uzama ynnn tersine dođru yavařa hareket ettirin.

- Optimum performans bařlıđını kullanırken optimum sonuları elde etmek iin, cilt germe aparatının her iki rulusunun cildinize her zaman temas ettiđinden emin olun.
- Aktif masajlı aktif ty kaldırma sistemini kullanırken, aktif masaj rulusunun ve aktif ty kaldıracının cildinize her zaman temas ettiđinden emin olun. Masaj rulosu cildinizi daha nazik bir uygulama iin yumuřtır.

Ařırı ısınmaya karřı koruma

Epilatrde, cihazın ařırı ısınmasını nleyen entegre bir ařırı ısınma koruması bulunmaktadır.

Dikkat: Epilatrn ařırı ısınmasını nlemek iin, cihazı cildinize ok fazla bastırmayın. Epilatrn en iyi sonuları verebilmesi iin, cihazı cildinizin zerinde ok fazla baskı uygulamadan hareket ettirin.

1 Ařırı ısınma koruması devreye girerse, cihaz otomatik olarak kapanır ve hız ayarları gstergeleri kırmızı renkte yanıp sner.

2 Cihazın sođumasını bekleyin.

- Lambaların yanıp snmesi 30 saniye sonra durur.

3 Cihaz sođuduđunda, tekrar alıřtırabilirsiniz. Lambalar tekrar kırmızı renkte yanıp snmeye bařlıyorsa, cihaz henz sođumamıřtır.

Ařırı yk koruması

Epilasyon bařlıđını cildinize ok bastırırsanız veya epilasyon bařlıđının dnen cımbızları takılırsa (rn. kıyafet vb. ile), cihaz durur ve hız ayarları gstergeleri 5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp snmeye bařlar.

1 Dnen cımbızları engelleyen nesneyi ıkarabilmek iin nce cımbızları bařparmađınızla evirerek engellenip engellenmediklerini kontrol edin.

2 Cihazı tekrar alıřtırın.

Cihazı cildinize ok fazla bastırmayın.

Hassas epilâtörün kullanımı

Pillerin takılması

1 Pil bölmesinin kapağını cihazdan çıkana kadar aşağı doğru kaydırarak çıkarın (Şek. 10).

2 Pil bölümüne iki adet AA 1,5V alkalin pil yerleştirin (Şek. 11).

Dikkat: Pillerin + ve - kutuplarının pil bölümündeki göstergelerle eşleştirdiğinden emin olun.

Dikkat: Yeni piller 40 dakikaya kadar çalışma süresi sağlar.

3 Pil yuvasının kapağını tekrar cihaz üzerine kaydırın.

Metal nesnelerin pil terminalleriyle temas etmesine ve pille kısa devre yapmasına izin vermeyin.

Hassas epilâtörle epilasyon

Hassas epilâtörü koltuk altları, bikini çizgisi, dudak üstü, çene ve ulaşılması zor bölgelerde epilasyon uygulamak için kullanın.

1 Epilasyon uygulanacak bölgeyi iyice temizleyin. Deodorant, makyaj, krem, vb. kalıntıları uzaklaştırın. Ardından, cildinizi silerek kurutun.

2 Cihazı açın.

3 Boşta elinizle cildinizi gerin. Koltuk altınıza epilasyon uygularken, kolunuzu kaldırarak cildinizi gerin.

4 Epilasyon başlığını cildinize 90°'lik açıyla ve açma/kapama sürgüsü hareket ettireceğiniz yöne doğru bakacak şekilde yerleştirin.

5 Cihazı cildiniz üzerinde, tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça gezdirin.

- Şekilde görüldüğü gibi bikini bölgesini epilasyon yapın (Şek. 12).
- Koltuk altınıza şekilde görüldüğü gibi epilasyon uygulayın. Tüm tüyleri yakalamak için cihazı farklı yönlerde hareket ettirin (Şek. 13).
- Dudağınızın üzerindeki bölgeyi şekilde gösterildiği gibi epilasyon yapın (Şek. 14).

Bu cihazı, kaş ve kirpiklerinize epilasyon uygulamak için kullanmayın.

Bu cihazı benlerden çıkan tüylere epilasyon uygulamak için kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Dikkat: Cihazı temizlemeye başlamadan önce kapalı ve prizden çekilmiş olduğundan emin olun. Hassas epilâtörü temizlemeden önce kapalı olduğundan emin olun.

Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

- Daha iyi bir performans için cihazı her kullanımdan sonra temizleyin.
- Cihazı ya da adaptörü kesinlikle musluk altında yıkamayın (Şek. 15).
- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın (Şek. 16).

Aparatların temizlenmesi

1 Aparatı epilasyon başlığından çıkarın (Şek. 5).

2 Temizlik fırçasıyla aparatlarda kalan tüyleri temizleyin (Şek. 17).

3 Aparatları döndürerek, ılık suyla yıkayın (Şek. 18).

4 Kullanmadan veya saklamadan önce aparatları kurulayın.

Epilasyon bařlıđının temizlenmesi

- 1 ıkarma dğmesine (1) basın ve epilasyon bařlıđını cihazdan ıkarın (2) (řek. 19).
- 2 Temizlik fırçasıyla kalan tyleri temizleyin (řek. 20).
- 3 Epilasyon bařlıđını yaklaşık 5-10 saniye musluđun altında yıkayın; bu sırada cımbızları bařparmađınızla evirin (řek. 21).

Dikkat: Epilasyon cımbızlarını kesinlikle epilasyon bařlıđından ıkarmayın.

- 4 Epilasyon bařlıđını iyice silkeleyin (řek. 22).
- 5 Epilasyon bařlıđını bir bezle iyice kurulayın.

Dikkat: Cihaza geri yerleřtirmeden nce epilasyon bařlıđının tamamen kuru olduđundan emin olun.

- 6 Epilasyon bařlıđını tekrar takmak iin cihazın zerine yerleřtirin ve yerine oturana kadar ('klik' sesi duyulur) cihaza dođru bastırın (řek. 23).

Hassas epilatorn temizlenmesi

Hassas epilator kesinlikle suya veya bařka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın (řek. 24).

- 1 Kalan tyleri temizleme fırçasıyla uzaklařtırarak hassas epilator dzenli olarak temizleyin. Fırayla temizleme iřlemi sırasında cihazı alıřtırmayın (řek. 25).
- 2 Cihazı kuru bir bezle silerek temizleyin.

Saklama

- Cihazları ve aksesuarlarını birlikte verilen řık anta iinde muhafaza edin.

Deđiřtirme

Cihazın btn paraları deđiřtirilebilir. Paralardan birini veya daha fazlasını deđiřtirmek istiyorsanız, Philips bayinize veya yetkili Philips servis merkezine gidin.

evre

- Kullanım mr sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dnřm iin resmi toplama noktalara teslim edin. Bylece, evrenin korunmasına yardımcı olursunuz (řek. 26).

Hassas epilator

- řarj edilemeyen piller; evre kirliliđine neden olabilecek maddeler iermektedir. řarj edilemeyen pilleri normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine resmi pil toplama noktalarına teslim edin. Cihazı resmi bir toplama noktasına teslim etmeden nce, řarj edilemeyen pilleri mutlaka ıkartın (řek. 27).

Garanti ve servis


















Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiya duyarsanız veya bir sorunla karřılařırsanız,






www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya lkenizde bulunan Philips Mřteri Merkeziyle iletiřim kurun (telefon numarasını dnya apında geerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). lkenizde bir Mřteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine bařvurun.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşılabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime kurun.

Sorun	Neden	Çözüm
Yetersiz epilasyon sonuçları	Epilatörü yanlış yönde hareket ettiriyorsunuz.	Epilatörü, açma/kapama düğmesi hareket ettirdiğiniz yöne bakacak şekilde, tüylerin çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
	Epilasyon başlığını cildinize yanlış açıyla yerleştiriyorsunuz.	Epilasyon başlığını cildinizle 90° açı oluşturacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olun (bkz. 'Epilatörün kullanımı' bölümü).
	Epilasyondan önce krem veya tüy dökücü krem kullandınız.	Cildinizin temiz, kremsiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Epilasyondan önce krem sürmeyiniz.
	Tüyler çok kısadır.	Bazen tüyler alınamayacak kadar kısa olabilir. Tüyler en iyi 3-4 mm uzunlukta alınıbilir. Bu seansa alınamayan tüyler bir sonraki epilasyon seansında alınabilecek uzunluğa gelecektir. Ayrıca, cihazı cildiniz üzerinde birkaç kez hareket ettirerek de tüyleri yakalamaya çalışabilirsiniz.
Epilatör çalışmıyor.	Cihazın bağlı olduğu prizde elektrik yoktur.	Prizde elektrik olduğundan emin olun. Epilatörü banyo dolabındaki prize bağlıyorsanız, prizde elektrik olduğundan emin olmak için banyonun ışığını açmanız gerekebilir. Ayrıca, banyo dışında, çalışan bir priz de kullanabilirsiniz.
	Aşırı ısınma koruması etkin hale getirilmiştir.	Epilatör durduğunda ve hız ayar göstergeleri kırmızı renkte yanıp sönmeye başladığında, aşırı ısınma koruması devreye girmiştir. Cihazın soğumasını bekleyin. Işıkların yanıp sönmesi 30 saniye sonra durur. Cihaz soğuduğunda, epilatörü tekrar çalıştırabilirsiniz. Işıklar tekrar yanıp sönmeye başlıyorsa, epilatör yeterince soğumamıştır.
	Dönen cımbızlar arasında bir nesne sıkıştığından veya cihazı cildinize çok sert bastırdığınızdan aşırı yük koruması etkin hale getirilmiştir.	Aşırı yük koruması devreye girdiğinde, hız ayar göstergeleri kırmızı renkte yanıp söner. Dönen cımbızları engelleyen nesneyi çıkarana kadar cımbızları başparmağınızla çevirin. Ardından cihazı tekrar çalıştırın. Cihazı cildinize çok sert bastırmayın.
Hassas epilatör çalışmıyor.	Piller bitmiştir veya doğru şekilde takılmamıştır.	Pilleri değiştirin veya doğru şekilde takın (bkz. 'Hassas epilatörü kullanılması' bölümü, 'Pillerin takılması' kısmı).

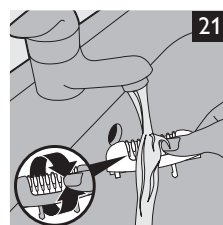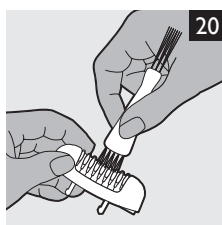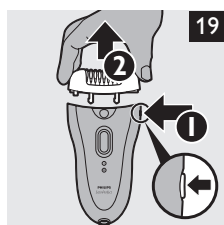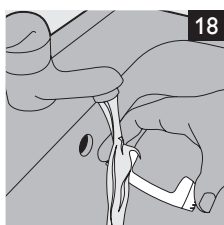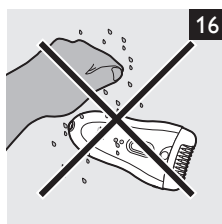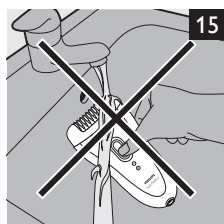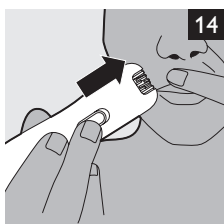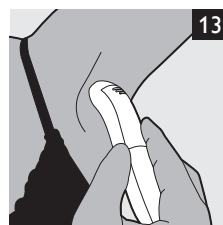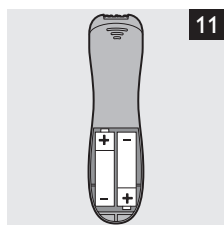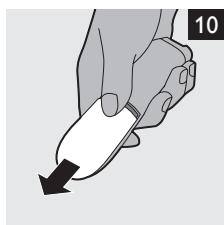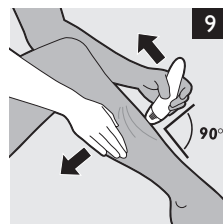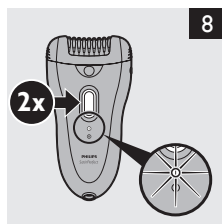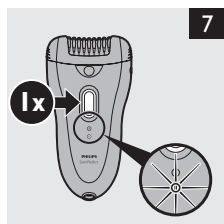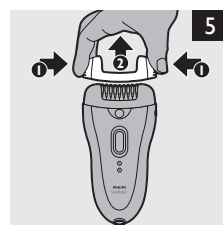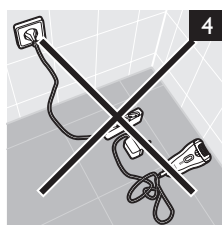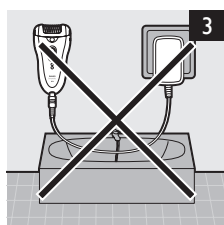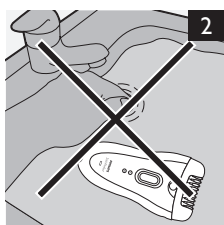

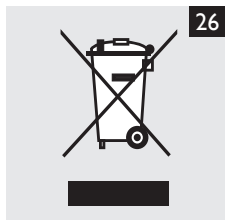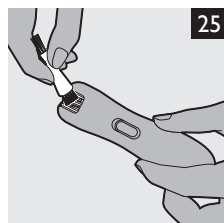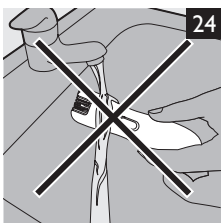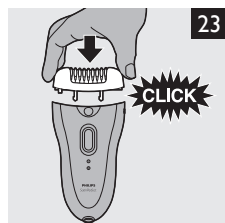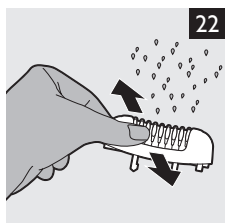



www.philips.com



4203.000.4590.1